SyncMaster 940MW



Installera drivrutiner

Windows

Installera program

Natural Color



Läs noga igenom följande säkerhetsinstruktioner eftersom de är avsedda att förhindra person- och egendomsskador för användaren.

Varning / Försiktighet

Var vänlig läs följande säkerhetsFöreskrift. De ska se till att varken apparaten eller dess användare skadas.

Beteckningsstandard

Förbjudet	Det är viktigt att alltid läsa och förstå det här
Montera ej bort	Dra ut kontakten ur väggen
Vidrör inte	Jordad kontakt för att förhindra elektriska stötar

Ström


Ställ in PC:n på DPMS, när den inte används under längre tidsperioder.


Om Ni använder skärmsläckare, så ställ in den på aktiv skärm.

Genväg till instruktioner för förhindrande av efterbild.

Använd inte en trasig eller lös kontakt.


- Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

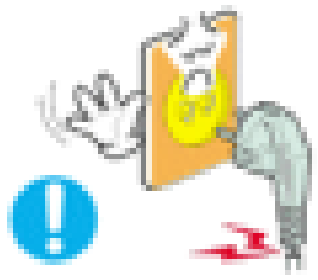

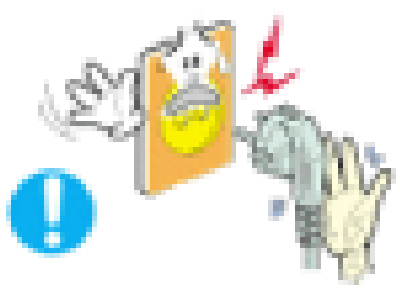


Håll inte i sladden när Ni drar ur kontakten, eller rör vid kontakten med våta händer.

- Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

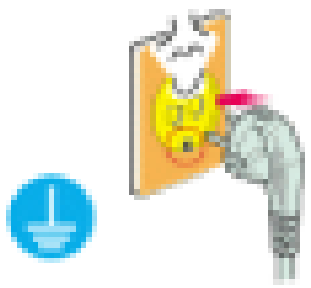

Använd bara en ordentligt jordad kontakt och uttag (honuttag).

- En otillräcklig jordkontakt kan orsaka elektriska stötar eller skada apparaten.

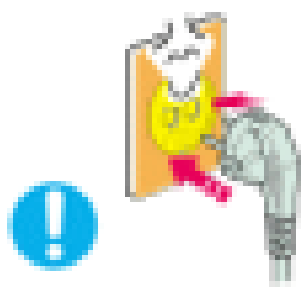

Sätt i strömkontakten ordentligt så att den inte lossnar.

- En dålig anslutning kan orsaka brand.



Böj inte för hårt på sladden eller kontakten eller lägg tunga föremål på dem, som skulle kunna göra skada.

- Om man inte undviker detta, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.



Koppla inte in för många förlängningssladdar till samma uttag.

- Det kan förorsaka eldsvåda.



Koppla inte ur strömkabeln när du använder skärmen.

- Det kan uppstå en överspänning vid separationen och detta kan skada skärmen.



Använd inte strömkabeln när kontakten eller uttaget är dammig.

- Om kontakt eller uttag är dammigt ska det dammas av med en torr trasa.
- Användning av strömkabeln med dammig kontakt eller dammigt uttag kan leda till kortslutning eller brand.

Installation

Kontakta ett auktoriserat servicecenter då en skärm installeras på en plats med

mycket damm, höga eller låga temperaturer, platser med för hög luftfuktighet eller kemikalier, där den används dygnet runt som exempelvis flygplatser och stationer.

Detta kan leda till allvarliga skador på din skärm.




Sätt monitorn någonstans med låg luftfuktighet och minsta möjliga damm.

- Annars kan det uppstå en elektrisk stöt eller brand inne i monitorn.



Tappa inte monitorn när Ni flyttar den.

- Det kan skada produkten eller Er själv.

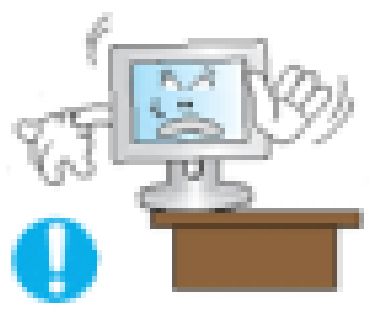


Installera skärmstället i en hålighet eller på en hylla så att nederdelen inte står ut utanför hyllan eller håligheten.

- Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person.




Placera inte produkten på en ostabil eller liten yta.

- Placera produkten på en jämn, stabil yta då den annars kan falla och orsaka skador på någon som går förbi, speciellt barn.

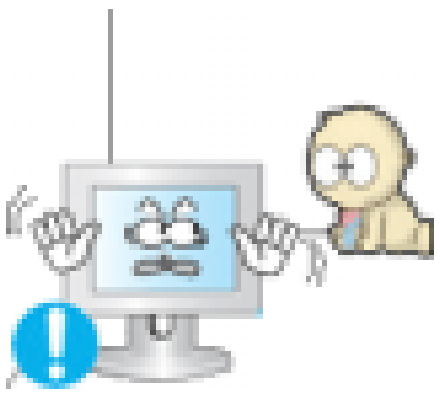


Placera inte produkten på golvet.

- Någon, speciellt barn, kan snubbla på den.

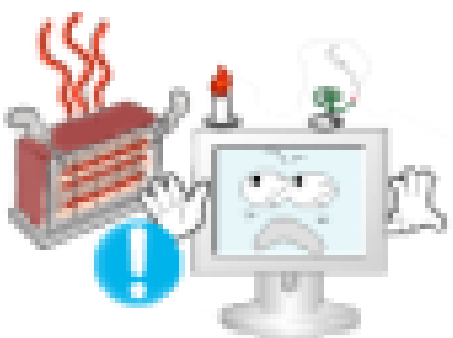

Se till att hålla brandfarliga saker så som ljus, insektsmedel eller cigaretter borta från produkten.

- Detta kan orsaka brand.

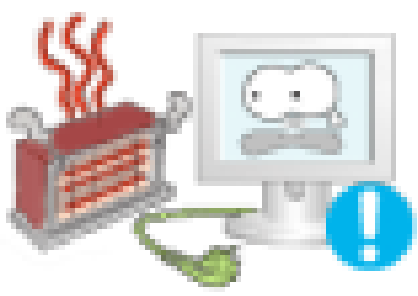

Se till att hålla värmekällor borta från strömkabeln.

- Om isolatorn smälter kan det orsaka elektriska stötar eller brand.





Installera inte produkten på en plats med dålig ventilation, exempelvis en bokhylla eller garderob etc.

- En ökning av inre temperatur kan orsaka brand.

Sätt ner monitorn försiktigt.


- Den kan bli skadad eller gå sönder.

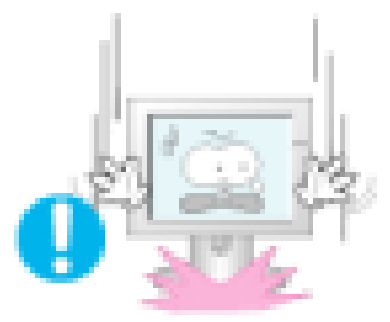



Lägg inte monitorn med skärmen nedåt.

- TFT-LCD-ytan kan bli skadad.

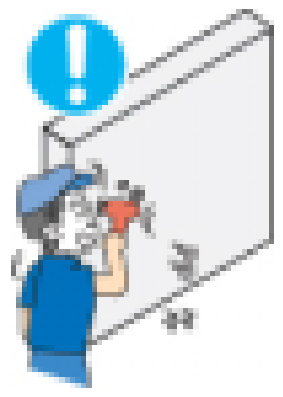

Installation av vägghållare måste göras av en behörig yrkesman.

- Installation som görs av obehörig person kan orsaka skador.
- Använd alltid den monteringsenhet som föreskrivs i bruksanvisningen.



Se till att det finns mellanrum mellan enheten och väggen (mer än 10 cm) för att få en god ventilation.

- Dålig ventilation kan orsaka en förhöjd temperatur invändigt i produkten, vilket leder till kortare livslängd och sämre prestanda.




Du förhindrar att regnvatten rinner längs utomhusantennens sladd och tränger in i huset genom att se till att sladdens utomhusdel hänger lägre än ingångshålet.

- Om regnvatten tränger in i produkten kan det orsaka elstötar eller brand.



Om du använder en utomhusantenn måste du se till att det är tillräckligt långt mellan antennen och elektriska kablar i närheten. De får inte komma i kontakt med varandra om antennen blåser omkull.

- En omkullvält antenn kan orsaka skador eller elstötar.

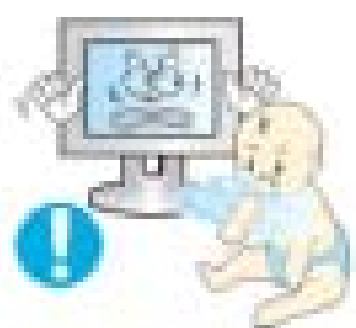

Håll plastförpackningen borta från barn.

- Plastförpackningen kan orsaka kvävning om barnen leker med den.

Rengöring



När Ni rengör monitorhöljet eller utsidan på TFT-LCD, så torka med en lätt fuktad, mjuk trasa.

Spruta inte rengöringsmedel direkt på monitorn.



- Detta kan orsaka skada, elektrisk stöt eller brand.



Använd rent vatten eller en utspädd lösning av rengöringsmedel tillsammans med en mjuk torkduk.



Om ytan mellan stickkontakten och stiften är dammig eller smutsig, rengörs den noga med en torr duk.

- Smutsiga kontakter kan orsaka elektriska stötar eller brand.



Se till att koppla ur strömsladden innan du rengör produkten.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.



Koppla ur nätsladden ur vägguttaget och torka av produkten med en mjuk torr trasa.

- Använd inga kemikalier så som vax, alkohol, thinner, insektsmedel, luftfräschare, smörj- eller rengöringsmedel.



Kontakta ett servicecenter eller ett kundcenter för inre rengöring av produkten en gång om året.

- Håll produktens insida ren.Damm som ansamlats inuti produkten en under längre tid kan orsaka funktionsfel eller brand.


Beteckningar | Ström | Installation | Rengöring | Övrigt

Other



Ta inte bort skyddet (eller bakre kåpan).

- Om ni försöker göra det, kan ni få en elektrisk stöt eller orsaka brand.
- Låt kvalificerad servicepersonal sköta all service.

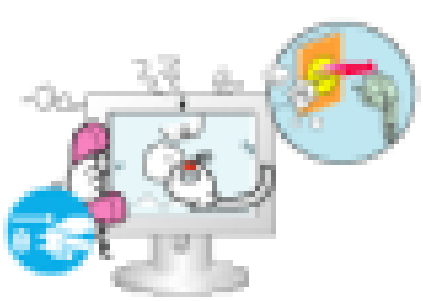

Om Er monitor inte fungerar normalt och speciellt om det kommer ovanliga ljud eller lukter från den ska Ni omedelbart dra ur kontakten och ringa upp auktoriserad försäljare eller service .

- Gör man inte det, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.



Håll produkten borta från platser som exponeras för olja, rök eller fukt, installera den inte i ett fordon.

- Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.
- Undvik särskilt att använda bildskärmen nära vatten eller utomhus där det kan snöa eller regna.




Om du tappar bildskärmen eller höljet skadas, stäng av bildskärmen och dra ut strömkabeln. Kontakta därefter ditt Servicecenter.

- Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.




Dra ut strömkabeln när det åskar, eller använd inte bildskärmen en längre tid.

- Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.

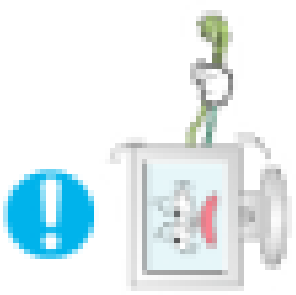

Försök inte flytta skärmen genom att dra i sladden eller signalkabeln.

- Det kan orsaka systemkollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.

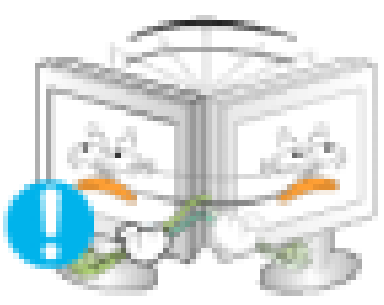

Vrid inte monitorn i sidled enbart genom att dra i sladden eller signalkabeln

- Detta kan orsaka kollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.




Täck inte över ventilerna på monitorns hölje.

- Dålig ventilation kan förorsaka att den går sönder eller börjar brinna.




Placera inga vattenbehållare, kemiska produkter eller små metallföremål ovanpå bildskärmen.

- Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.
- Om det kommer in ett främmande föremål i skärmen skall du dra ut nätsladden och kontakta ditt Service Center
  .

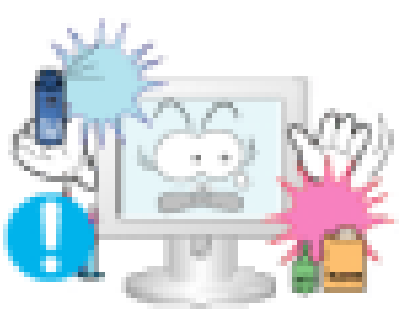

Håll produkten borta från lättantändliga kemiska sprayer eller andra brandbenägna ämnen.

- Det kan orsaka explosion eller brand.

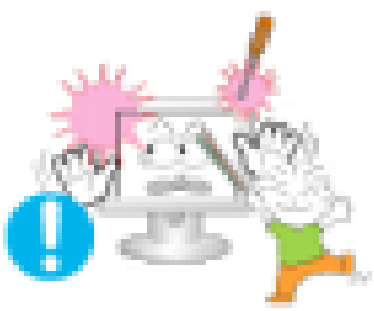

Stick aldrig in någonting av metall i monitorspringorna.

- Det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada.



För inte in metallföremål som tandpetare, sylar eller brandfarliga föremål som papper eller tändstickor i ventilationsöppningarna, hörlursuttagen eller AV-ingångarna.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand Om främmande material eller vatten kommer in i produkten skall den stängas av, sladden skall kopplas ut ur väggutaget och du skall kontakta Servicecenter.



Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.

- Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmsläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.



Justera upplösning och frekvens till nivåer som lämpar sig för modellen.


- Olämpliga nivåer av upplösning och frekvens kan skada din syn.

  19 tum bred (48 cm) - 1440 X 900



Håll volymen på lagom nivå när du använder hörlurar.

- Alltför hög volym kan skada din hörsel.

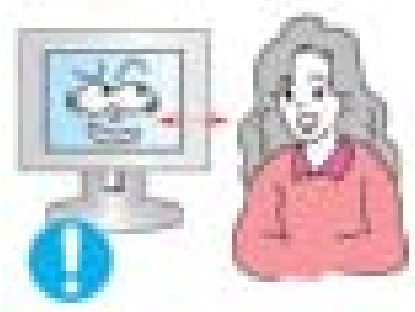

Ögonskador kan orsakas av kontinuerlig tittande för nära monitorn.



Låt ögonen vila genom att ta minst fem minuters paus för varje timme du använder bildskärmen.



Installera inte produkten på en ostabil eller ojämn yta eller på en plats där det kan uppstå vibrationer.

- Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person. Genom att använda produkten på ett ställe där det kan uppstå vibrationer kan livslängden förkortas, i värsta fall kan produkten fattaeld.




Stäng av bildskärmen och koppla ur den ur strömkällan när du ska flytta den. Kontrollera att alla sladdar, inklusive antennsladden och sladdar som ansluter andra enheter, är urkopplade innan bildskärmen flyttas.

- Om en sladd inte kopplas ur kan det orsaka brand eller elstötar.

Placera produkten utom räckhåll för barn eftersom de kan skada den genom att hänga i den.

- En fallande produkt kan orsaka fysiska skador, till och med dödsfall.

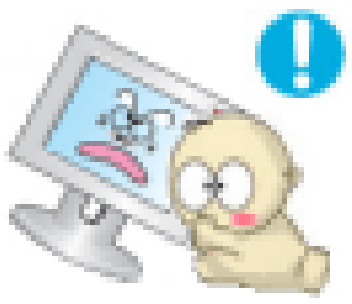




Dra ur kontakten om du inte använder produkten på ett tag.

- I annat fall kan detta skapa värmebildning i smutsansamlingar eller försämrade isoleringar vilket kan leda till elektriska stötar eller brand.




Placera inte barnens favoritsaker (eller något annat som kan vara frestande) på produkten.

- Barn kan försöka klättra på produkten för att komma åt en sak. Produkten kan falla och orsaka fysiska skador eller till och med dödsfall.

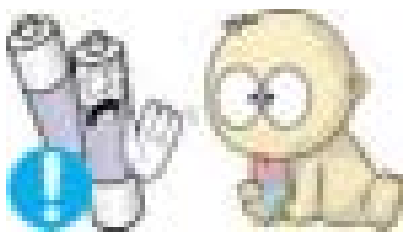

När du tar ur batterier ur fjärrkontrollen, måste du se upp så att inga barn får tag i batterierna och sväljer dem. Förvara batterierna utom räckhåll för barn.

- Om någon råkar svälja batterier, kontakta omedelbart läkare.

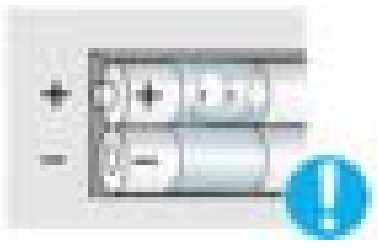

När batterierna byts, placera de nya batterierna i rätt polaritetsläge +/- enligt markeringar i batterifacket.

- Felaktig polaritet kan få batterierna att brista eller läcka och leda till brand, personskador eller kontaminering (skada).



Använd endast rekommenderade standardbatterier. Blanda inte nya och gamla batterier.

- Felaktig polaritet kan få batterierna att brista eller läcka och leda till brand, personskador eller kontaminering (skada).



Batteriet (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan måste lämnas till återvinning.
Kunden ansvarar för att återinlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.

- Kunden kan lämna in batteriet när det är förbrukat (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).



När du lyfter eller flyttar skärmen ska du inte bära den upp och ned i stativet.

- Det kan göra att skärmen faller och skadas, eller skadar någon person.

Bra ställningar när du använder skärmen


Försök ha en bra ställning när du använder skärmen.

- Ryggen ska vara rak.
- Avståndet mellan ögonen och skärmen ska vara cirka 45 - 50cm. Titta på skärmen lätt uppifrån och ha skärmen rakt framför dig.
- Vinkla skärmen uppåt ungefär 10 -20 grader. Justera höjden på



skärmen så att den övre delen av skärmen är strax under ögonhöjd.

- Justera skärmens vinkel så att inget ljus reflekteras på skärmen.
- Försök hålla armarna i rak vinkel mot armstöden. Armarna ska vara i samma höjd som dina händer.
- Armbågarna ska ha en rak vinkel.
- Vinkeln på knäna ska vara mer än 90 grader. Fötterna ska inte vinklas upp från golvet. Armarna ska vara placerade under hjärthöjd.

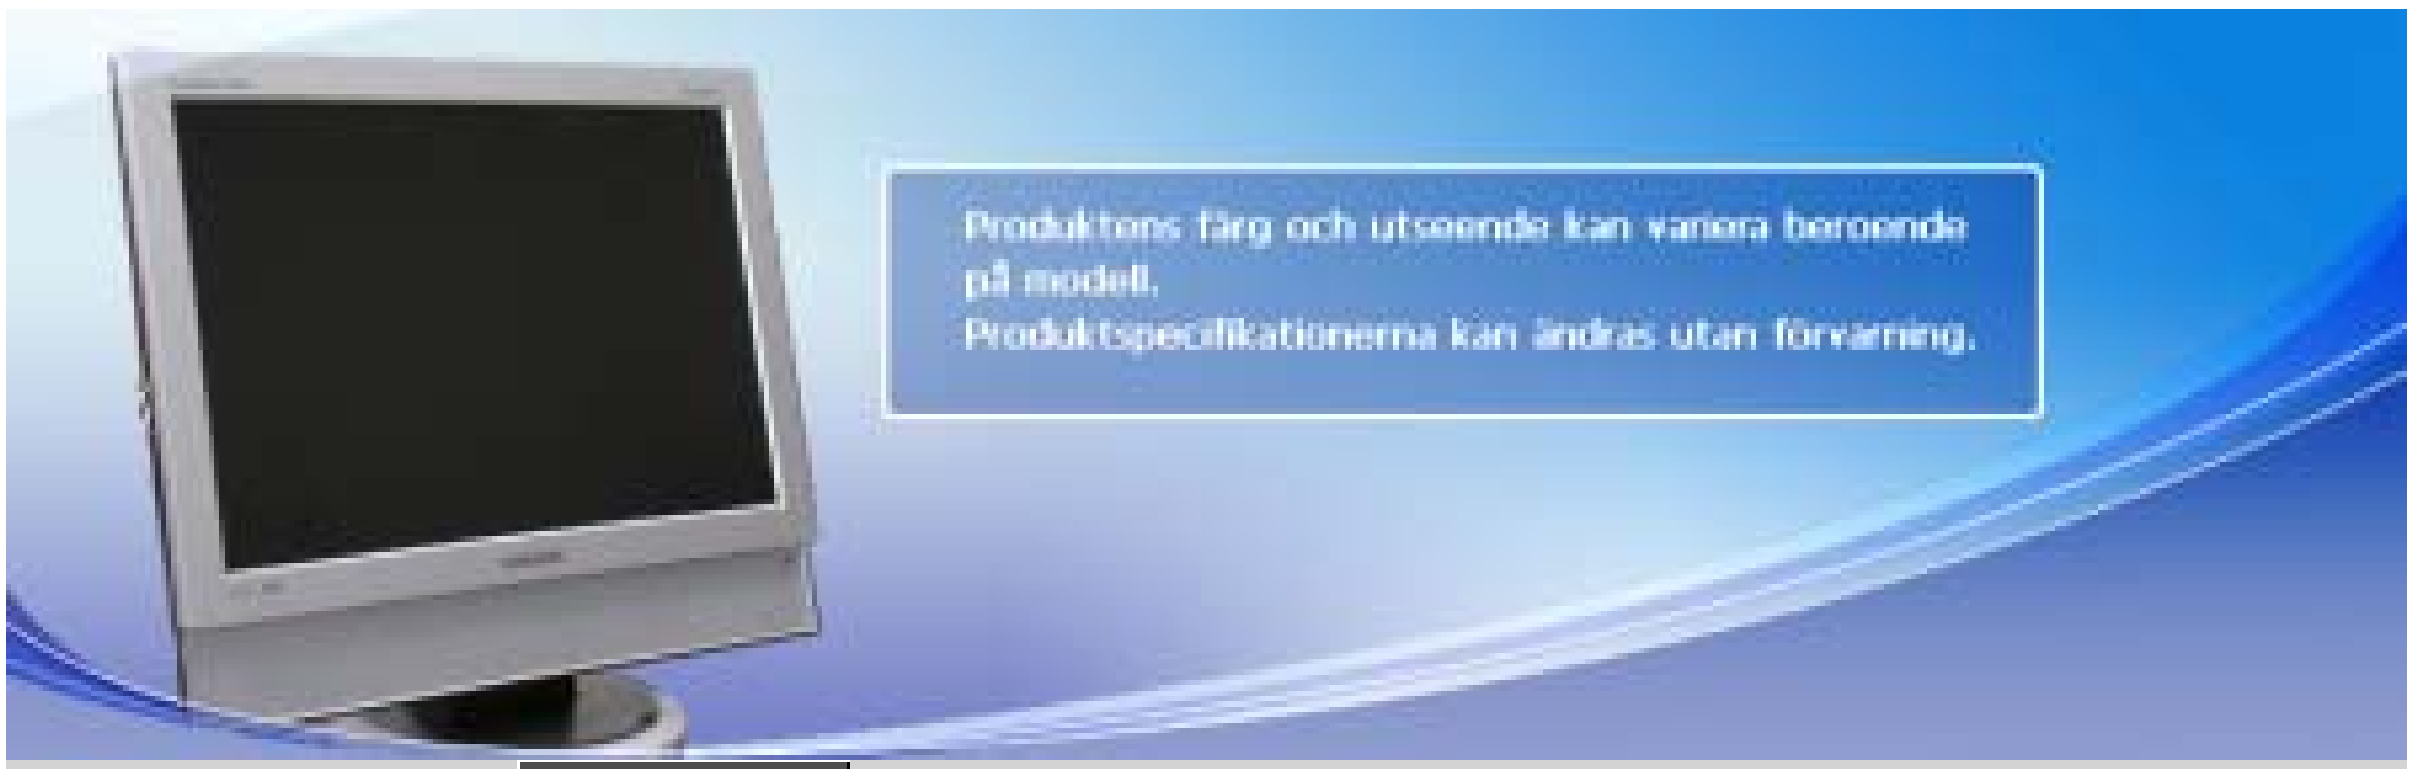

■ Säkerhetsinstruktioner ■ Introduktion ■ Uppställning ■ OSD ■ Felsökning ■ Specifikationer ■ Information

Uppackning | Framsida | Baksida | Fjärrkontroll |

Kontrollera noga att följande delar medföljer monitorn.
Om någonting saknas, så kontakta inköpsstället.
Kontakta en lokal återförsäljare för att köpa tillbehör.

Packa upp



Bildskärm

Bruksanvisning



Guide för snabb installation




Garantikort (Finns ej på alla platser)



Bruksanvisning, bildskärmsdrivrutin, Natural Color-programvara


Kabel



Signalkabel (15-stifts D-SUB)



Elkabel



Audiokabel


Övrigt



Fjärrkontroll




Batterier (AAA x 2)



Anslutning


Säljs separat



DVI-kabe



RCA-kabel



Komponent-kabel



S-Video-kabel



Öronsnäckor/hörlurar



SCART-kontakt



TV-antennkabel

Uppackning | Framsida | Baksida | Fjärrkontroll

Framsidan



1. SOURCE	2. PIP	3. MENU	4. ∨ CH ∧	5. - VOL +
6. [↵] Knappen Retur	7. [⏻] Strömbrytare	8. Strömindikator	9. Fjärrkontrollsensor	10. Högtalare

1. **SOURCE**
   Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då.
   Det går bara att ändra källa för externa enheter som är anslutna till bildskärmen vid denna tidpunkt.
   Så här växlar du skärmlägen:
   [PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component]
   >>Klicka här för att få se ett animeringsklipp
   NOTE : Beroende på utsändningstyp i alla länder, kan du kanske inte välja en. Scart används främst i Europa.
   För mer information > Utsändningssystem

2. **PIP - Endast tillgänglig i läget PC/DVI**
   Tryck på denna knapp för att kontrollera PIP-fönstret.
   >>Klicka här för att få se ett animeringsklipp

3. **MENU**
   Använd den här knappen för att öppna OSD och aktivera en markerad menypost.

4. **∨ CH ∧**
   Flyttar vertikalt från en menypost till nästa, eller justerar valda menyvärden. Väljer TV-kanaler i TV-läget.
   >>Klicka här för att få se ett animeringsklipp

5. **- VOL +**
   Flyttar horisontellt från en menypost till nästa, eller justerar valda menyvärden. Justerar även ljudvolymen.
   >>Klicka här för att få se ett animeringsklipp

6. **[↵] Knappen Retur**
   aktivera en markerad menypost.

7. **[⏻] Strömbrytare**
   Använd den här knappen för att sätta på och stänga av bildskärmen.

8. **⏻Strömindikator**
   Detta gör att du kan se övergripande strömstatus för systemet. För ytterligare information kan du titta i avsnittet Strömspararen.

9. **Fjärrkontrollsensor**
   Rikta fjärrkontrollen mot denna punkt på bildskärmen.

10. **Högtalare**
    Du kan höra ljud om du ansluter datorns ljudkort till bildskärmen.

Se Strömspararen som beskrivs i handboken, för ytterligare information om energisparande funktioner. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används eller när man lämnar den under längre stunder.

Baksidan



(Konfigurationen på skärmens baksida kan variera från produkt till produkt.)

1. **POWER**



Anslutning för strömförsörjning
Connect the power cord for your monitor to the POWER on the back of the monitor.
Den här produkten kan användas med 100 ~240 V AC (+/- 10 %).

2. **DVI/PC IN**



DVI/PC IN

1. **DVI(HDCP)**
   : Anslut DVI-sladden till DVI(HDCP)-porten på skärmens baksida.
2. **RGB**
   : Anslut signalkabeln till RGB-porten på skärmens baksida.
3. **AUDIO**
   : Anslut (DVI/PC IN) AUDIO-porten på skärmens baksida till datorns ljudkort.

3. **EXT(RGB)**

Anslut skärmens port EXT (RGB) till DVD-spelaren med en SCART-kontakt.
Scart används främst i Europa.

Som för EXT(RGB)-porten på skärmen, den tar in och skickar ut TV- och VIDEO-signalen.



4. **COMPONENT IN**



COMPONENT IN

1. **R - AUDIO - L**
   : Anslut DVD, videobandspelaren (DVD / digital-tv-box) till porten R-AUDIO-L på skärmen.

2. **PR, PB,Y**
   : Anslut CATV-kabeln eller TV-antennkabeln till porten "ANT IN" på baksidan av skärmen.

5. **ANT IN**



ANT IN

Anslut CATV-kabeln eller TV-antennkabeln till porten "ANT IN" på baksidan av skärmen. Försäkra dig om att du använder en TV-antennkabel (säljs separat) som antennkabel.

6. 🎧 / **S-VIDEO / VIDEO / L - AUDIO - R**



1. 🎧
   : Utgång för hörlurar

2. **S-VIDEO**
   : Anslutning för extern enhet (S-videoingång)

3. **VIDEO**
   : Anslutning för extern enhet (videoingång)

4. **L - AUDIO - R**
   : Anslutning för extern ljudenhet

7. 🔒

Kensingtonlås

Kensingtonlåset är en produkt som fysiskt låser fast systemet när det används på allmän plats (låsenheten säljs endast separat.) Si necesita información sobre el uso
Si necesita información sobre el uso del dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el establecimiento donde lo haya adquirido.



Se Ansluta skärmenför ytterligare information om att ansluta kablar.

Uppackning | Framsida | Baksida | Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollens prestanda kan påverkas av en TV eller annan elektronisk utrustning som används i närheten av bildskärmen och som orsakar bristfällig funktion på grund av frekvensstörningar.



1. ⏻ POWER
2. Sifferknapp
3. +100, -/--
4. - ◿ +
5. MUTE
6. TTX/MIX
7. MENU
8. ENTER
9. ∨ CH/P ∧
10. SOURCE
11. INFO
12. EXIT
13. ▼▲◀ ▶ Knapparna Upp-Ner Vänster-Höger
14. AUTO
15. P.MODE, M/B (MagicBright™)
16. P.SIZE
17. STILL
18. PIP
19. S.MODE
20. DUAL/MTS
21. PRE-CH
22. SOURCE
23. SIZE
24. POSITION
25. MAGIC-CH

1. ⏻ POWER

Med den här knappen sätter du på och stänger av bildskärmen.

2. **Sifferknapp**
Väljer TV-kanaler i TV-läget. Används för att ändra kanaler när BIB har valts och BIB-källa är inställd på TV.

3. **+100**
Tryck för att välja kanaler över 100.
Till exempel, för att välja kanal 121, tryck "+100", och tryck sedan "2" och "1".
-/-- (Ett/tvåsiffrigt kanalval)
Används för att välja kanal tio eller högre.
Tryck på denna knapp så visas symbolen "--". Ange det tvåsiffriga kanalnumret.
-/-- används främst i Europa.

4. **- ◿ +**
Justerar även ljudvolymen.

5. **MUTE**
Tryck för att stänga av ljudet tillfälligt.
Visas längst ned till vänster på skärmen.
Tryck på MUTE-knappen igen för att stänga av tyst-funktionen. Du kan även trycka på knapparna - ◿ + för att stänga av tyst-funktionen.

6. **TTX/MIX**
TV-kanaler tillhandahåller skriftliga informationstjänster via text-TV.
För ytterligare information > TTX / MIX
TTX / MIX används främst i Europa.

7. **MENU**
Använd den här knappen för att öppna OSD och aktivera en markerad menypost.

8. **ENTER**
Aktivera en markerad menypost.

9. **∨ CH/P ∧**
Väljer TV-kanaler i TV-läget.

10. **SOURCE**
Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då.
Det går bara att ändra källa för externa enheter som är anslutna till bildskärmen vid denna tidpunkt.

11. **INFO**
Aktuell bildinformation visas i skärmens övre vänstra härn.

12. **EXIT**
Avsluta-knappen avslutar menyskärmen eller stänger menyn för skärmjustering.

13. **▼▲◄ ► Knapparna Upp-Ner Vänster-Höger**
Flyttar mellan olika menyposter horisontellt eller vertikalt eller justerar valda menyvärden.

14. **AUTO**
Skannar och registrerar automatiskt tillgängliga TV-kanaler (som du kan titta på) på nuvarande plats.

15. **P.MODE, M/B (MagicBright™)**
När du trycker på denna knapp visas aktuellt läge nere till vänster på skärmen.

    TV / AV / Ext. / S-Video /Component Mode : P.MODE
    Bildskärmen har fyra automatiska bildinställningar som förinställs på fabriken.
    Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen.
    (Dynamisk → Standard → Film → Personlig)

    PC / DVI : M/B (MagicBright™)
    MagicBright är en ny bildskärmsfunktion som erbjuder en dubbelt så ljusstark och skarp visningskvalitet jämfört med befintliga bildskärmar.
    Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen.
    (Nöje → Internet → Text → Personlig)

16. **P.SIZE - Ej tillgänglig i läget PC/DVI**
Tryck för att ändra skärmstorlek.
(Auto Wide → Wide → Zoom → 4:3)
Zoom är inte tillgängliga i 1080i (eller över 720p) för DTV.

17. **STILL- Används endast för signalkällorna CVBS, S-Video och RF.**

    Tryck en gång på knappen för att frysa skärmen. Tryck en gång till på knappen för att få rörlig bild igen.

18. **PIP - Endast tillgänglig i läget PC/DVI**
Tryck på denna knapp för att kontrollera PIP-fönstret.

19. **S.MODE**
När du trycker på den här knappen visas aktuellt ljudläge i skärmens nedre vänstra hörn.
Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen.
(Standard → Musik → Film → Tal → Personlig)

20. **DUAL / MTS**
DUAL : STEREO/MONO, DUBBEL I / DUBBEL II och MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO kan användas beroende på utsändningstyp genom att du använder knappen DUBBEL (DUAL) på fjärrkontrollen medan du tittar på TV.
MTS : Du kan välja läget MTS (flerkanalig TV-stereo).
Mono, Stereo, SAP (separat ljudprogram)

21. **PRE-CH**
Med den här knappen återgår du till närmaste föregående kanal.

22. **SOURCE - Justerbar när funktionen BIB är PÅ.**
Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då. (BIB)

23. **SIZE - Justerbar när funktionen BIB är PÅ.**
Du kan ändra BIB-storleken.


24. **POSITION - Justerbar när funktionen BIB är PÅ.**
Detta justerar skärmpositionen horisontellt och vertikalt.

25. **MAGIC-CH**
MagicChannel låter dig endast se vissa kanaler.
Denna funktion är endast tillgänglig i Korea.




Ansluta bildskärmen

1. Ansluta till en dator

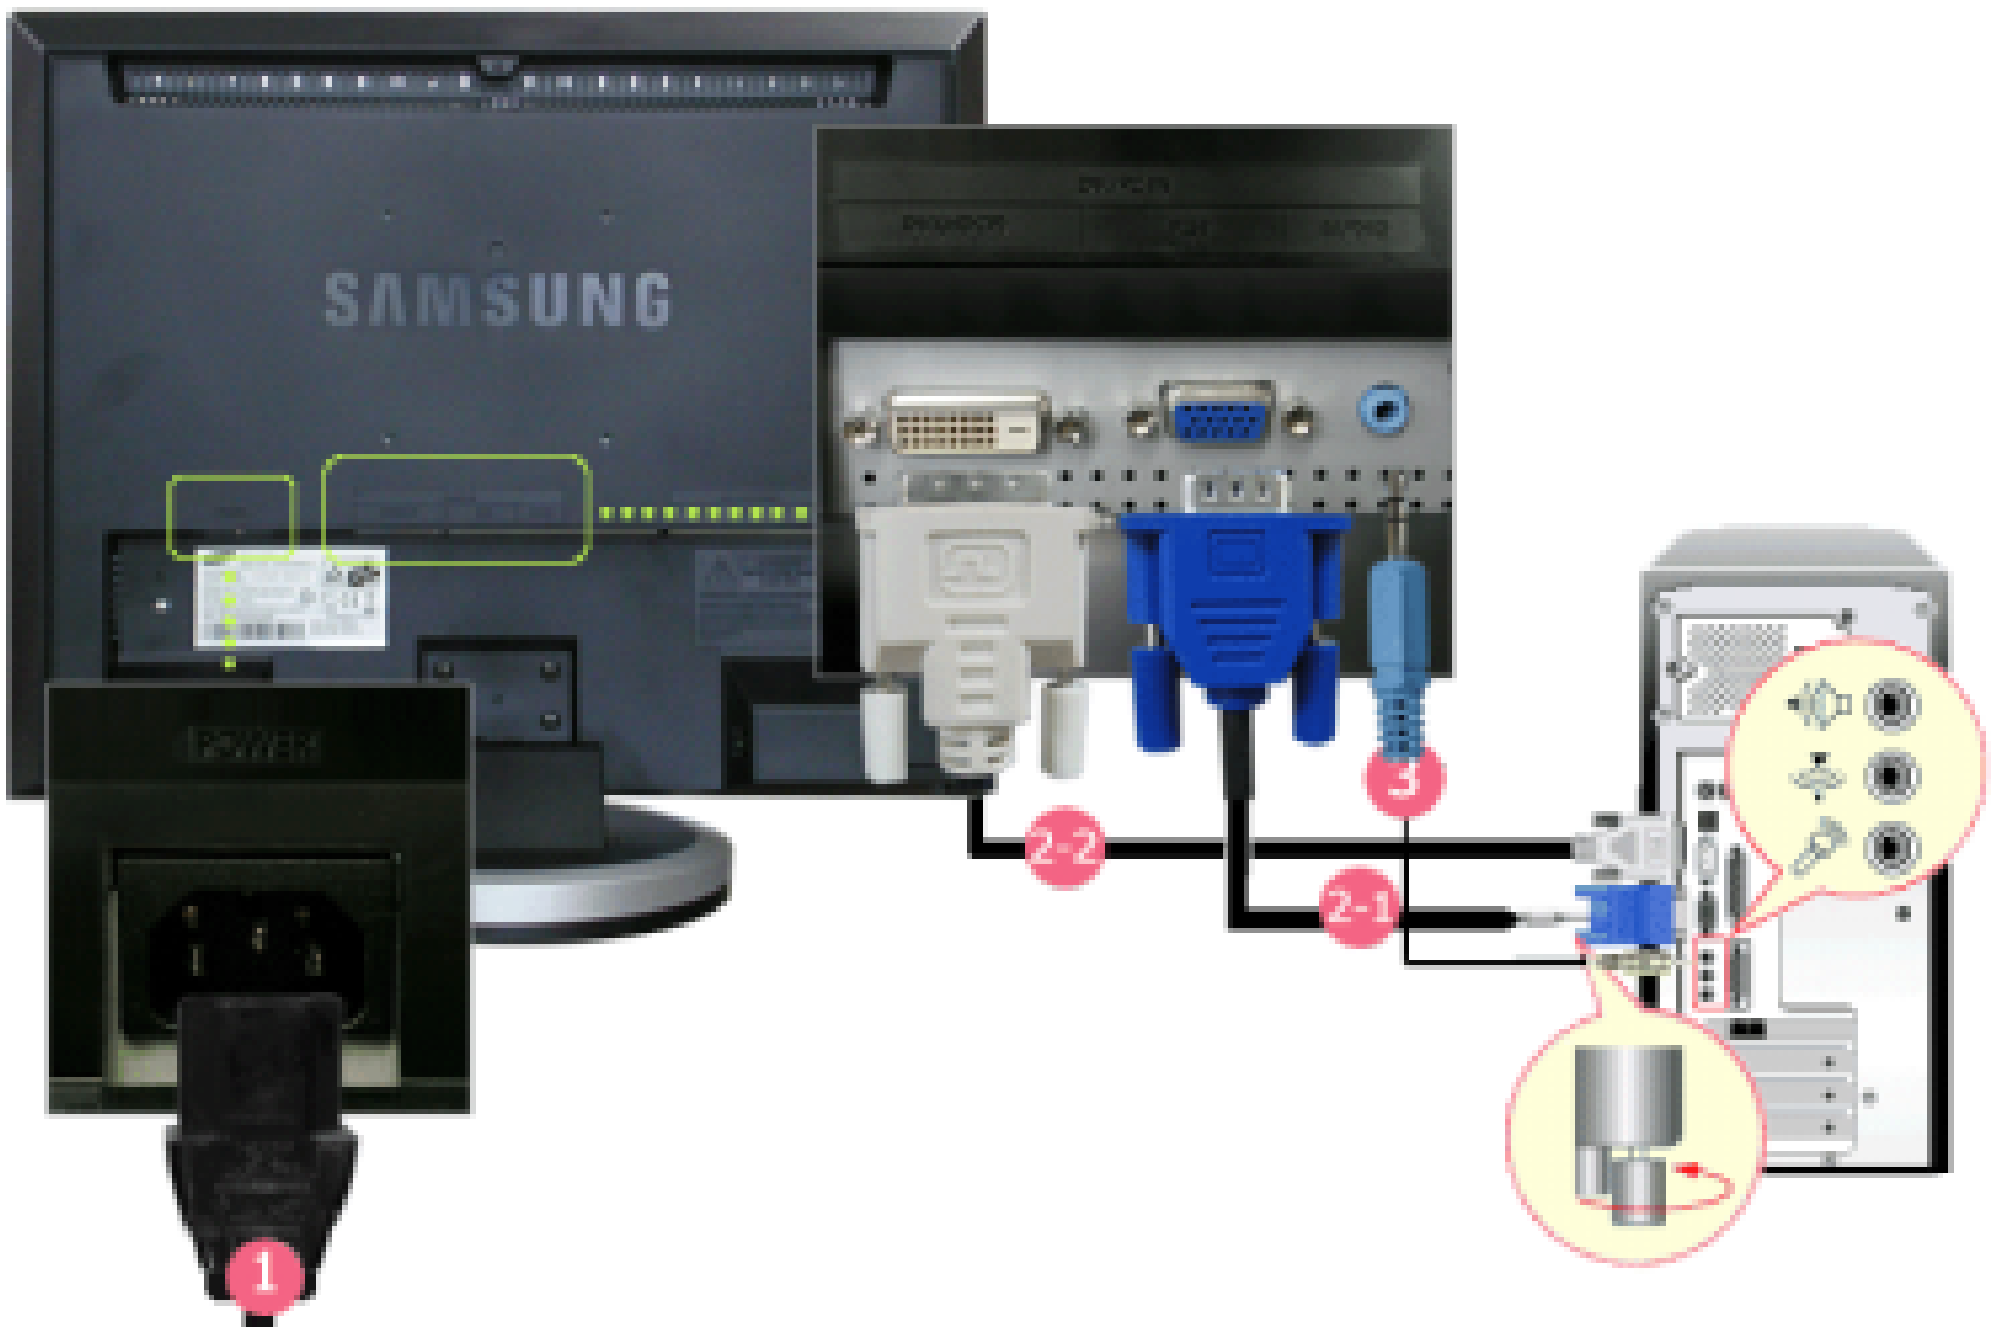

1. Koppla elsladden för monitorn till eluttaget på baksidan av datorn.
Sätt i monitorsladden i en närbelägen väggkontakt.

2-1. Använda D-sub-anslutningen (analog) på videokortet.
Anslut signalkabeln till **RGB**-porten på skärmens baksida.




2-2. Använda DVI-anslutningen (digital) på videokortet.
Anslut DVI-sladden till **DVI(HDCP)**-porten på skärmens baksida.




3. Anslut **(DVI/PC IN) AUDIO**-porten på skärmens baksida till datorns ljudkort.

4. Sätt på både datorn och bildskärmen.

2. Ansluta till en Macintosh

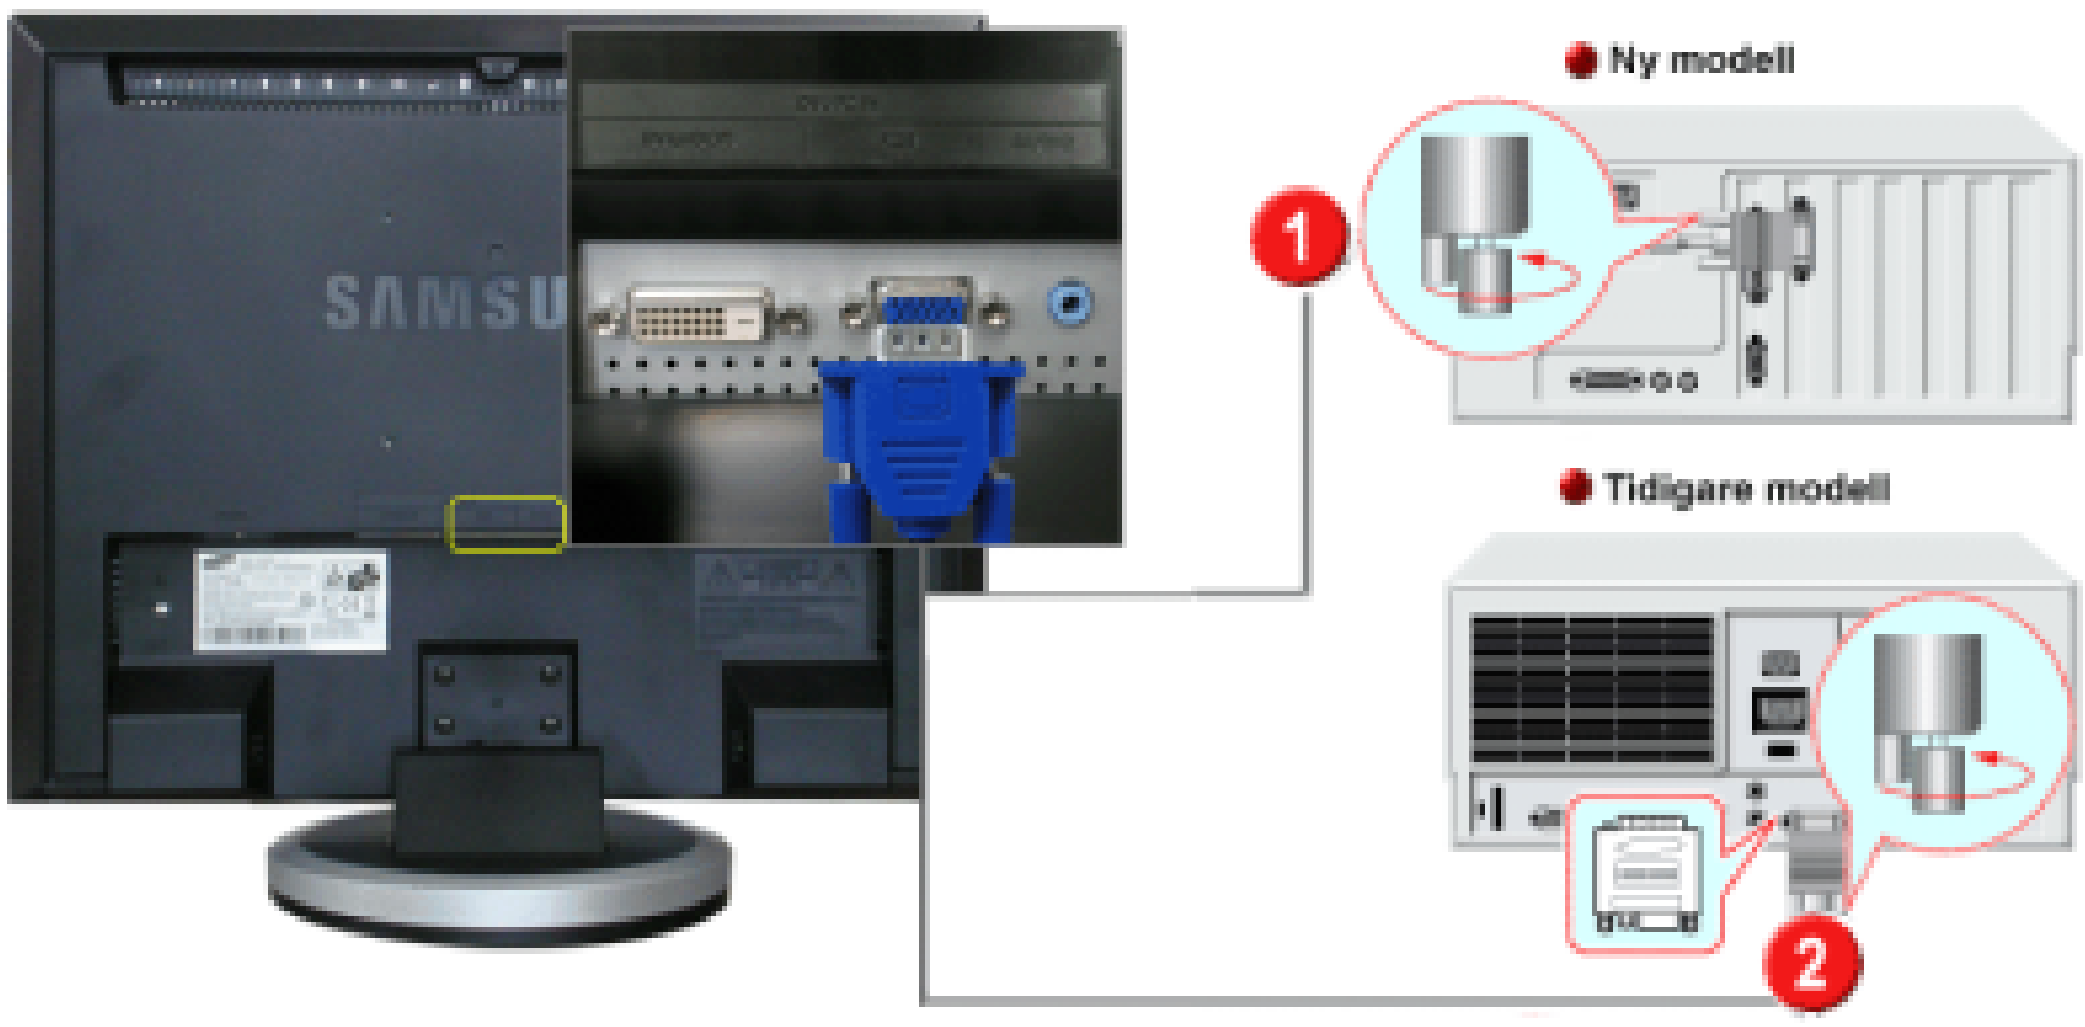

1. Använda D-sub-anslutningen (analog) på videokortet.
   Anslut signalkabeln till **RGB**-porten på skärmens baksida.
   

2. På äldre Macintosh-modeller måste du justera upplösningskontrollens DIP-omkopplare på Macintosh-adaptern (tillbehör) enligt omkopplingskonfigurationstabellen på dess baksida.

3. Anslut bildskärmens ljudkabel till ljudporten på datorns baksida.

4. Sätt på bildskärmen och Macintosh-datorn.


Ansluta till andra enheter

Du kan ansluta både AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror och datorn till bildskärmen.

Konfigurationen på skärmens baksida kan variera från produkt till produkt.

1-1. Ansluta AV-enheter

Bildskärmen har AV-anslutningar för anslutning av AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror. Du kan njuta av AV-signaler så länge datorn är påslagen.

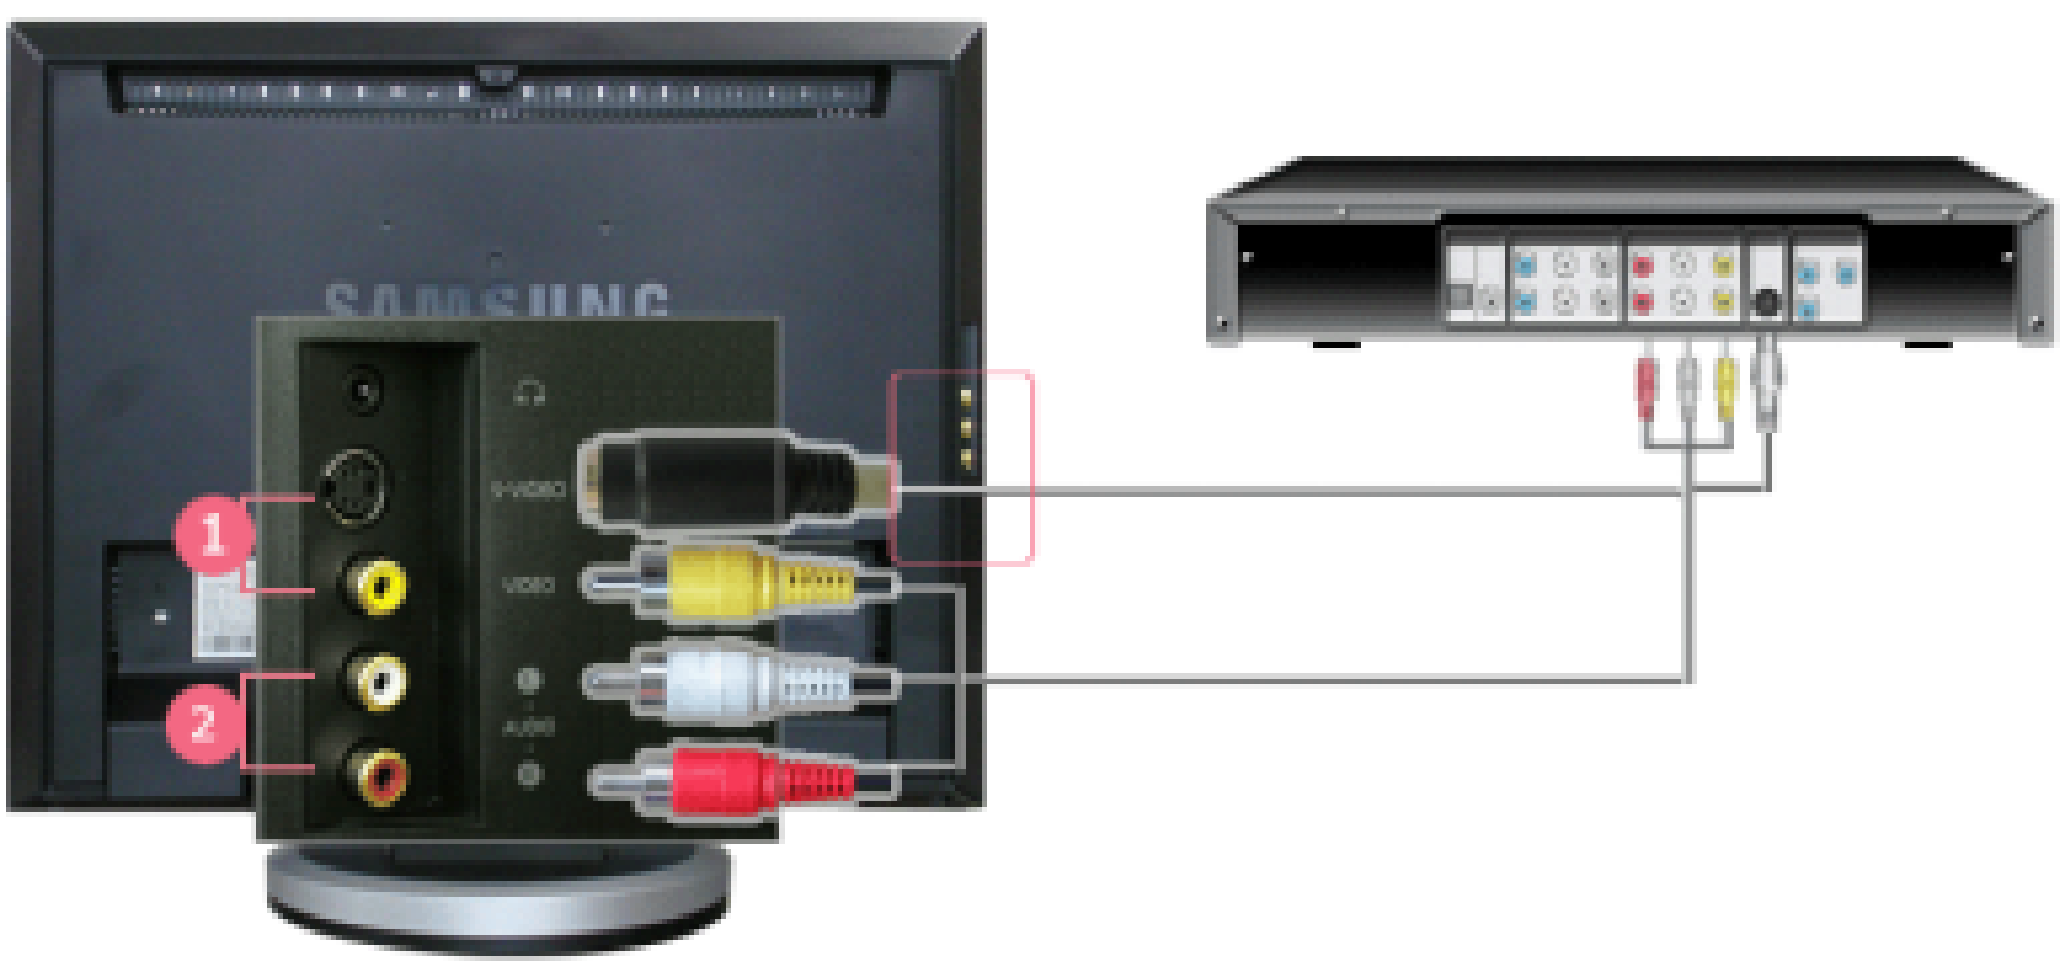

1. AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror ansluts till


bildskärmens S-Video eller Video anslutning med S-VHS eller RCA-kabeln.

Source-knappen framtill på bildskärmen.

2. Anslut DVD, videobandspelaren (DVD / digital-tv-box) till porten **R-AUDIO-L** på skärmen..
3. Starta sedan DVD-spelaren, videobandspelaren eller videokameran med en DVD-skiva eller ett band isatt.
4. Använd knappen **SOURCE** för att välja AV eller S-video.

1-2. EXT.(RGB)-anslutning. - Detta gäller bara AV-ENHET som stöder SCART.

Anslut skärmens port EXT (RGB) till DVD-spelaren med en SCART-kontakt. Du kan enkelt titta på DVD så länge som spänningen är på bara genom att koppla ihop DVD:n med skärmen.

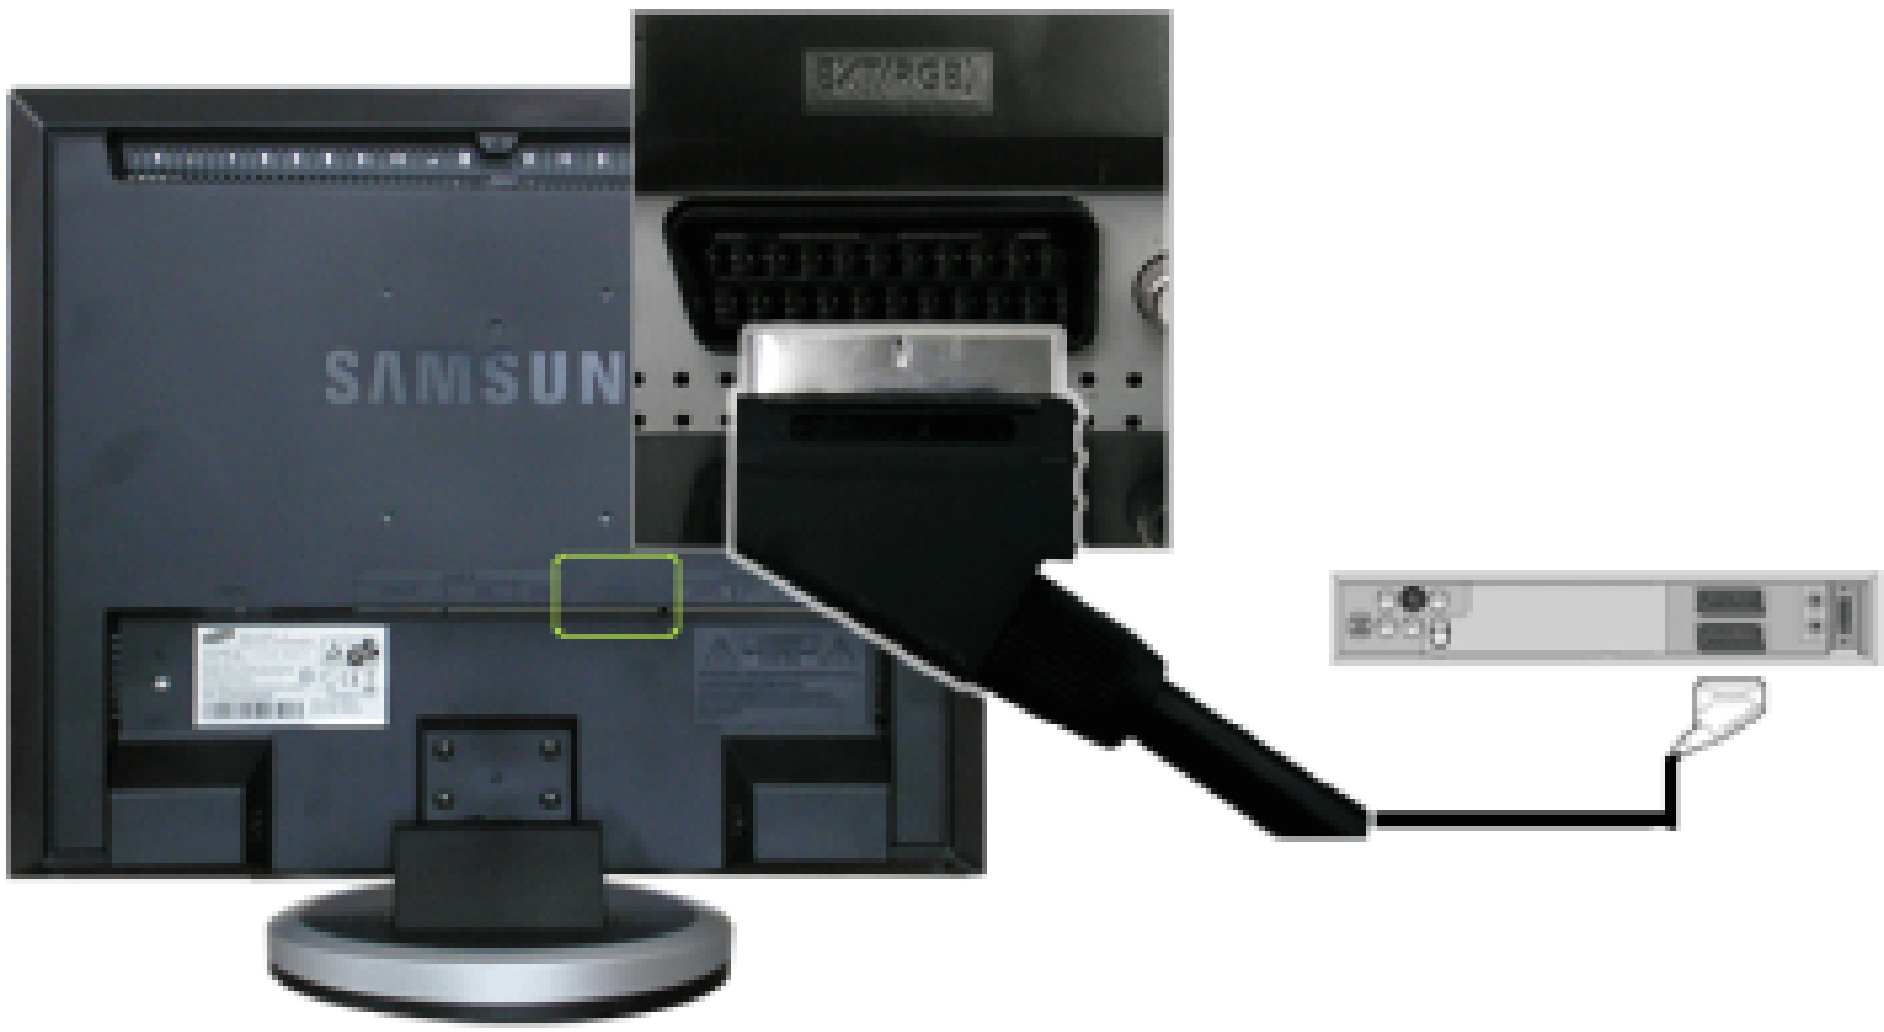

1. Anslut skärmens port **EXT (RGB)** till DVD-spelaren med en SCART-kontakt.
2. Använd knappen **SOURCE** för att välja Ext..

---

2. Ansluta TV

Du kan titta på TV-program på bildskärmen om den är ansluten till en antenn eller CATV-kabel, utan att behöva installera speciell hård- eller programvara för TV-mottagning på datorn.



1. Anslut en CATV-kabel eller koaxial antennkabel till antennanslutningen på bildskärmens baksida. Du måste använda en koaxial antennkabel.

   - **När en inomhusantennanslutning används:**
     Kontrollera antennanslutningen på väggen först och anslut sedan antennsladden.
   - **När en utomhusantenn används:**
     Om du använder en utomhusantenn bör du helst låta en yrkesman göra installationen.
   - **Ansluta RF-sladden till antenningången:**
     Håll RF-sladdens kopparparti rakt.

2. Sätt på bildskärmen.

3. Välj TV genom att trycka på Source-knappen bland justeringsknapparna för externa signaler.
4. Välj önskad TV-kanal.

Orsakar en svag signal dålig mottagning?
Köp och installera en signalförstärkare för bättre mottagning.

I områden där antennsladd inte stöds, börja med att ansluta anslutningen till TV-antennen.



---

3. Ansluta DVD/DTV-digitalbox

Anslut till DVD/DTV-digitalboxingången om enheten har en DVD/DTV-anslutning. Du kan titta på komponent genom att helt enkelt ansluta komponenten till bildskärmen medan strömmen är på.



1. Anslut DVD, videobandspelaren (DVD / digital-tv-box) till porten **R-AUDIO-L** på skärmen.
2. Anslut porten VIDEO OUT på DVD / digital-tv-boxen till ingångsportarna PR, PB,Ymed en komponentvideokabel (PR, PB,Y).
3. Använd knappen **SOURCE** för att välja Component.

---

4. Ansluta hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till bildskärmen.



1. Anslut hörlurarna till hörlursutgången.

Ansluta bildskärmen | Använda stativet | Installera bildskärmens drivrutin (Automatisk) | Installera bildskärmens drivrutin (Manuell) | Natural Color

Använda stativet

Den här bildskärmen stöder olika typer av VESA-standardbaser. Du måste fälla ihop eller ta bort basen för att kunna installera en VESA-bas.

1. Fälla ihop basen

Du kan luta bildskärmen från -1 till 23 grader.



2. Montera en fot

Denna bildskärm accepterar en 100 mm x 100 mm VESA-kompatibel monteringskonsol.



A. Monitorn

B. Monteringskonsol (Säljs separat)

1. Stäng av bildskärmen och drag ut nätsladden.
2. Placera bildskärmen upp och ner på en platt yta med en kudde under för att inte skada LCD-skärmen.
3. Vrid handtaget på stativets fixeringsskruv moturs för att lossa det och ta bort det från stativet.
4. Passa in monteringskonsolen med hålen i bakhöljets monteringsfäste och fäst med de fyra skruvar som medföljde den vertikala eller horisontella armen, väggmontaget eller annan fot.

Om du ska montera bildskärmen på väggen, ska du köpa väggmonteringssatsen som gör det möjligt för dig att montera bildskärmen på minst 10 cm avstånd från väggytan. Kontakta närmaste Samsung Servicecenter för mer information.
Samsung Electronics ansvarar inte för skador som uppstått vid användning av en fot som inte rekommenderats.
Använd väggfästet enligt internationella standarder.


Installera skärmens drivrutiner (automatiskt)

När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer monitorn. Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett annat. Följ instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.


Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på Internet:

- Hemsidor på Internet :http://www.samsung.com/ (WorldWide)
  http://www.samsung.com/monitor (endast i U.S.A)
  http://www.samsung.se/

1. Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
2. Klicka på **"Windows"**.
3. Välj er bildskärmsmodell på listan och klicka sedan på "**OK**" -knappen.

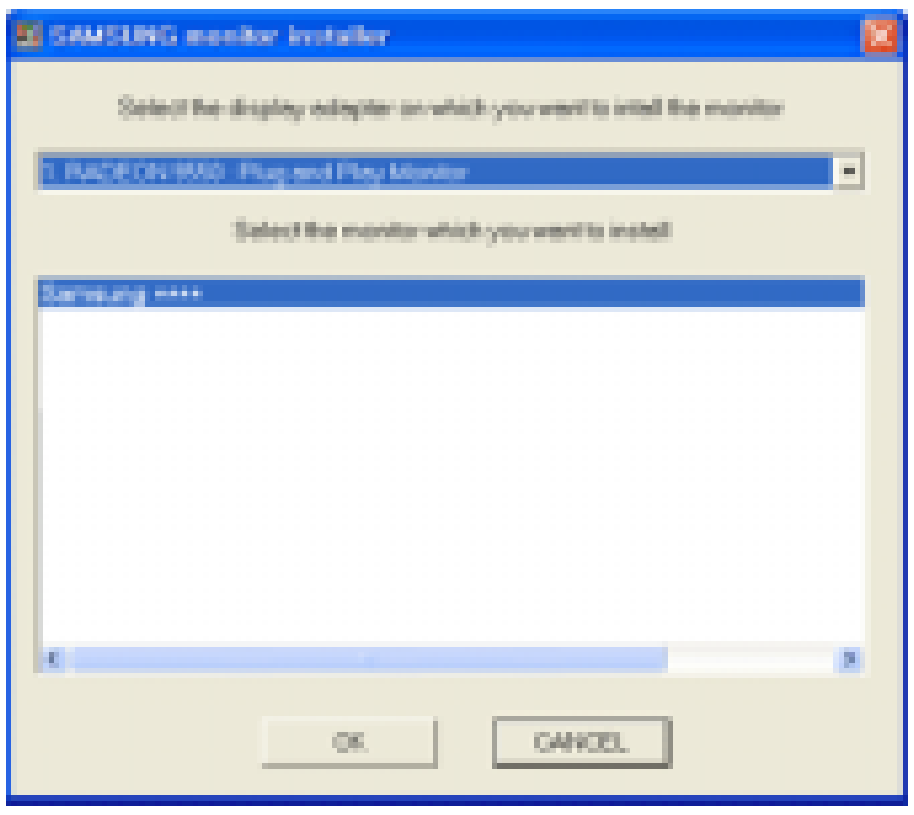

4. Om ni ser följande "**Meddelande**"-ruta, klicka på "**Fortsätt ändå** -knappen. Klicka sedan "**OK**. (Microsoft® Windows® XP OperativSystem)

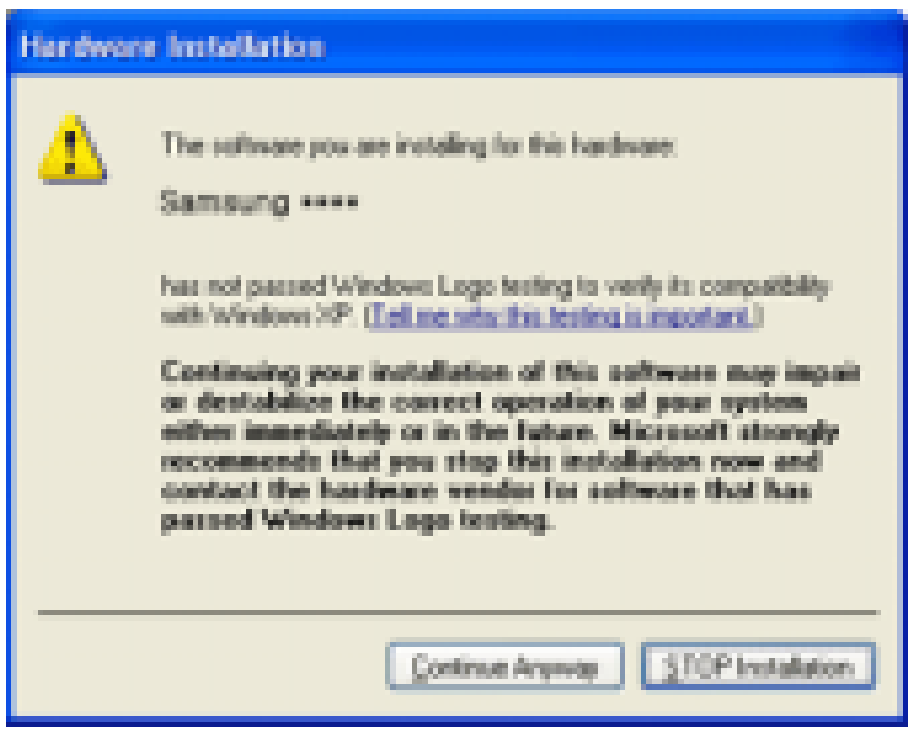

Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.
*Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bi
http://www.samsung.com/

5. Installationen av bildskärmsprogrammet är klar.

Installera skärmens drivrutiner (manuellt)

Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux



När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer monitorn. Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett annat. Följ instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.

Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på Internet:



- Hemsidor på Internet :http://www.samsung.com/ (WorldWide)
  http://www.samsung.com/monitor (endast i U.S.A)
  http://www.samsung.se/

Microsoft® Windows® XP OperativSystem



1. Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
2. Klicka på "**Börja**" —> "**Kontrollpanel**" och clicka sedan på ikonen "**Appearance and Themes**" Utseende och teman.

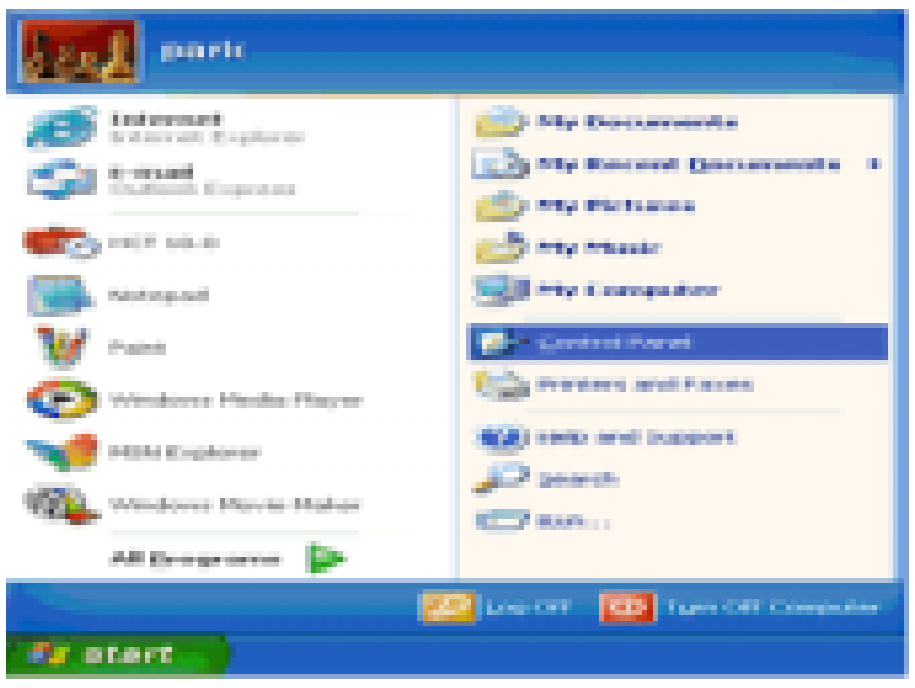
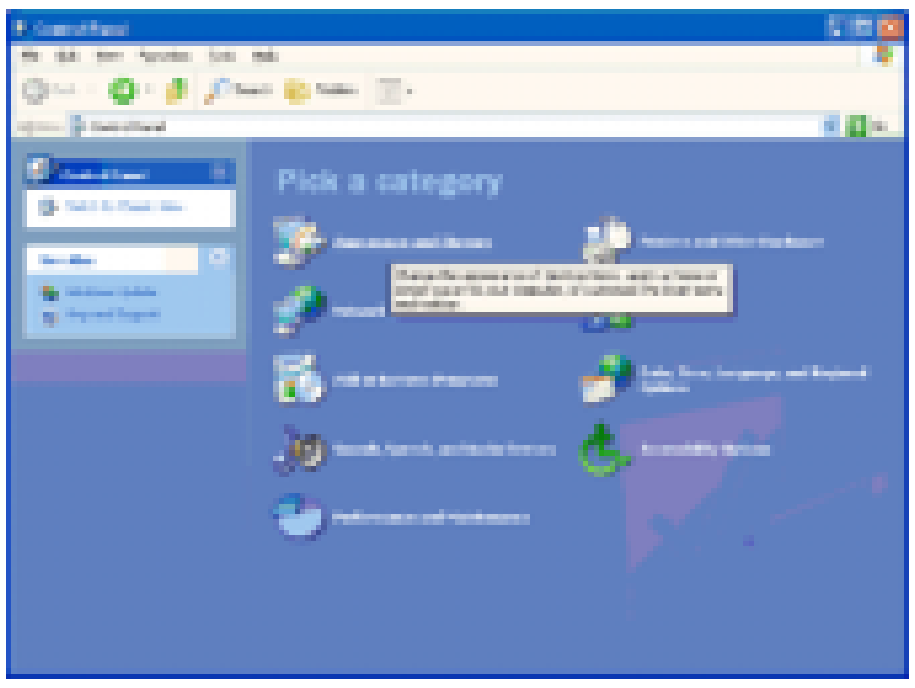
3. Klicka på "**Visa**"-ikonen och välj fliken "**Inställningar**" ; klicka därefter på "**Avancerade**".


4. Klicka på knappen "**Karaktäristika**" på fliken "**Bildskärm**" och välj fliken "**Körprogram**".

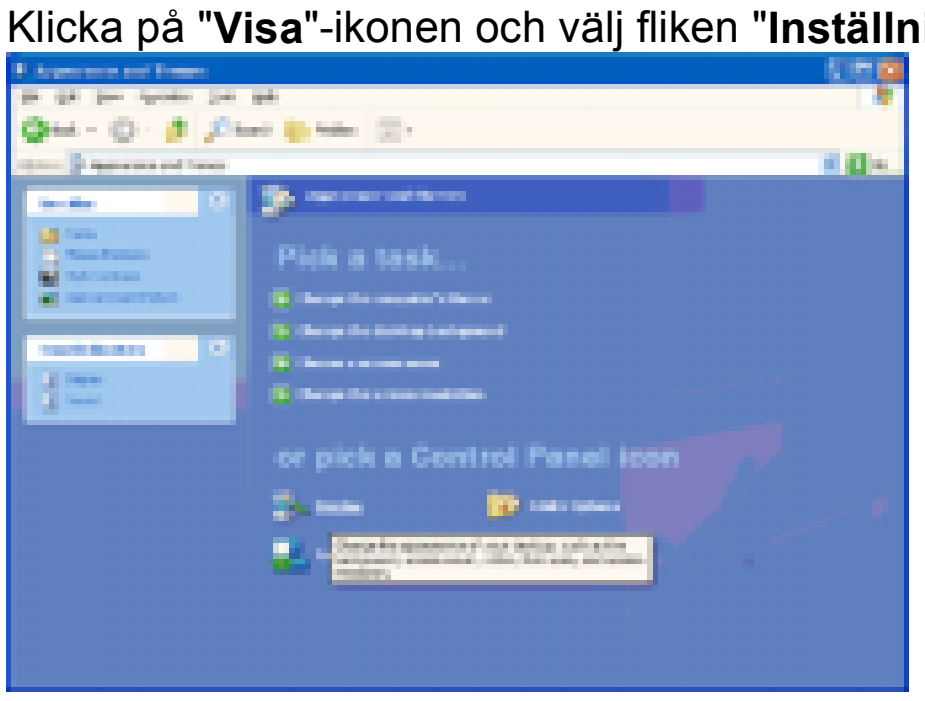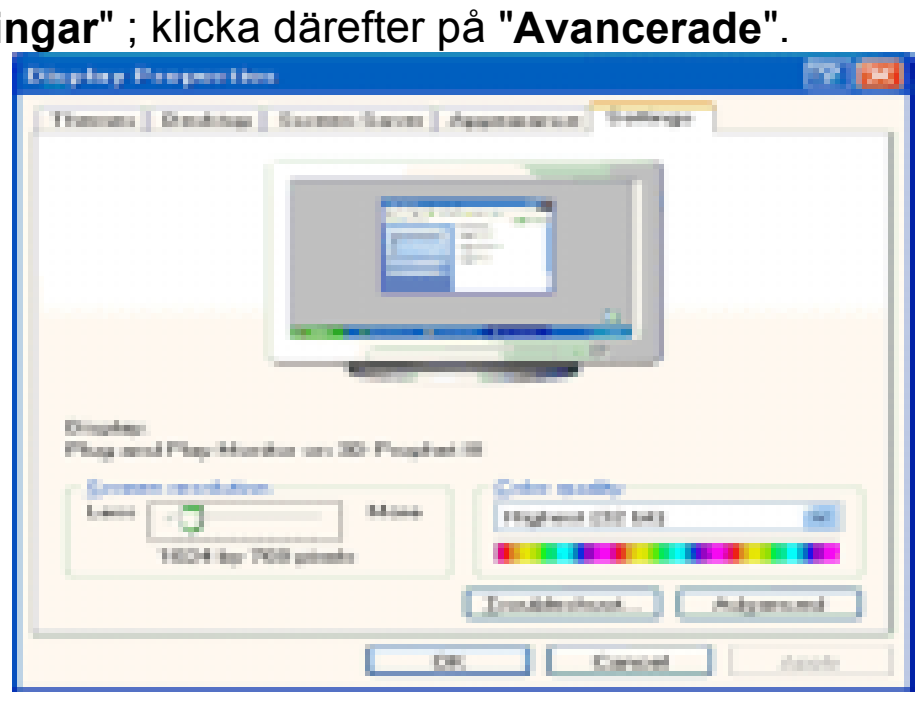



5. Klicka på **"Uppdatera körprogram" och välj "Installera från en lista eller." och klicka sedan "Nästa"-knappen.**

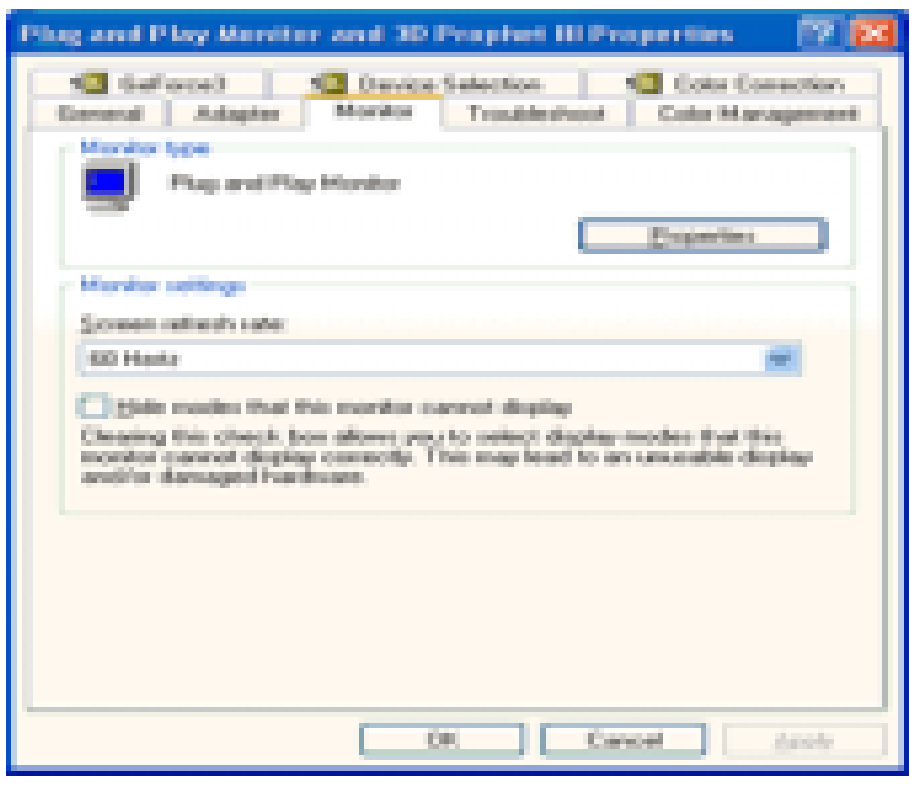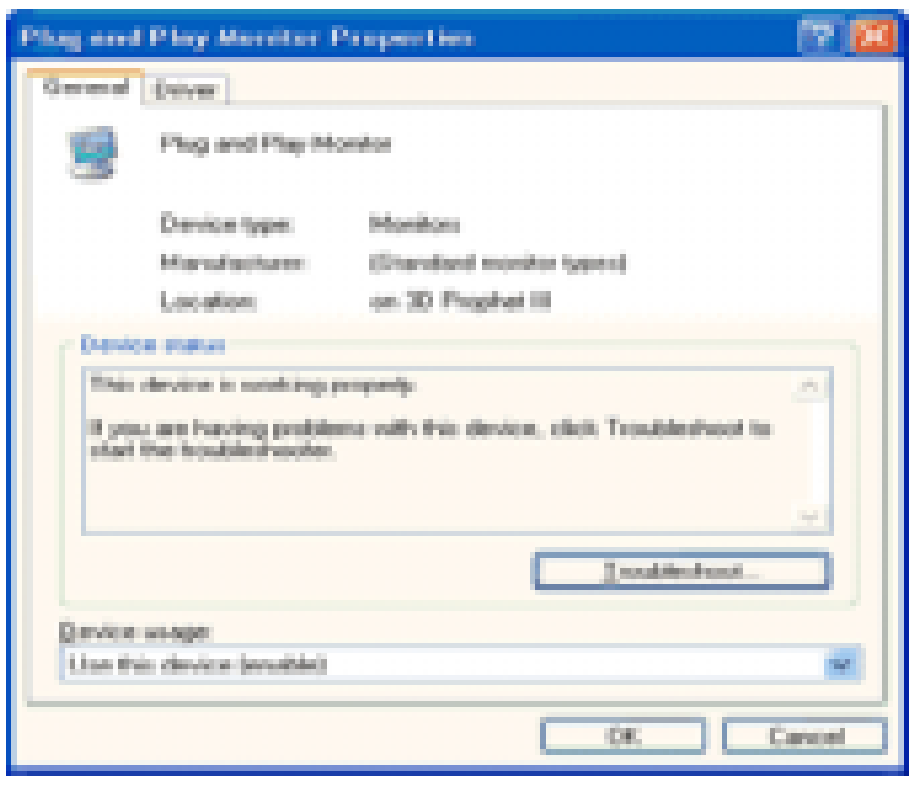


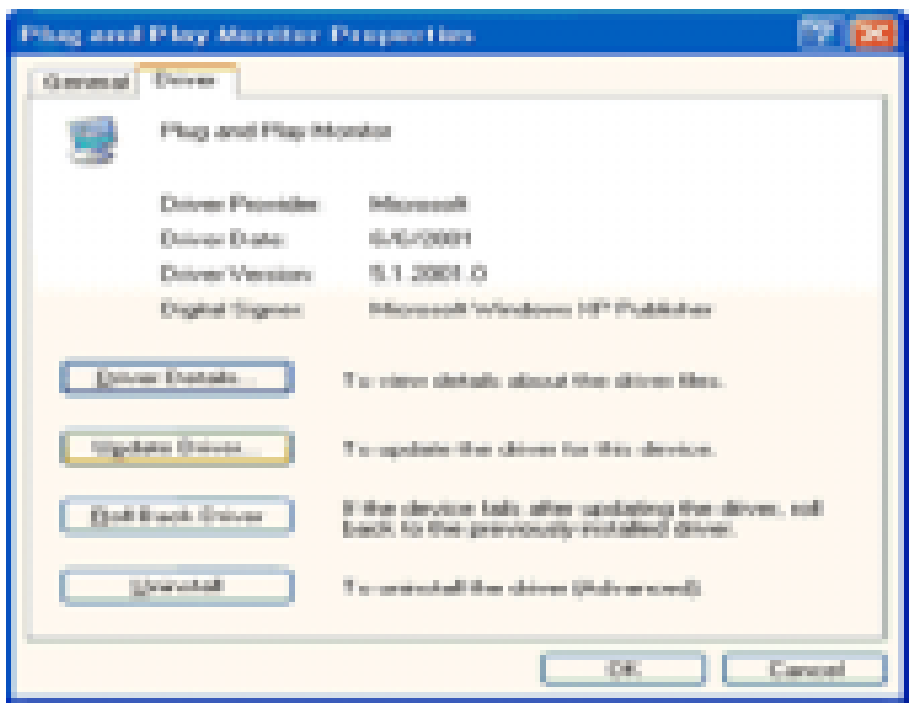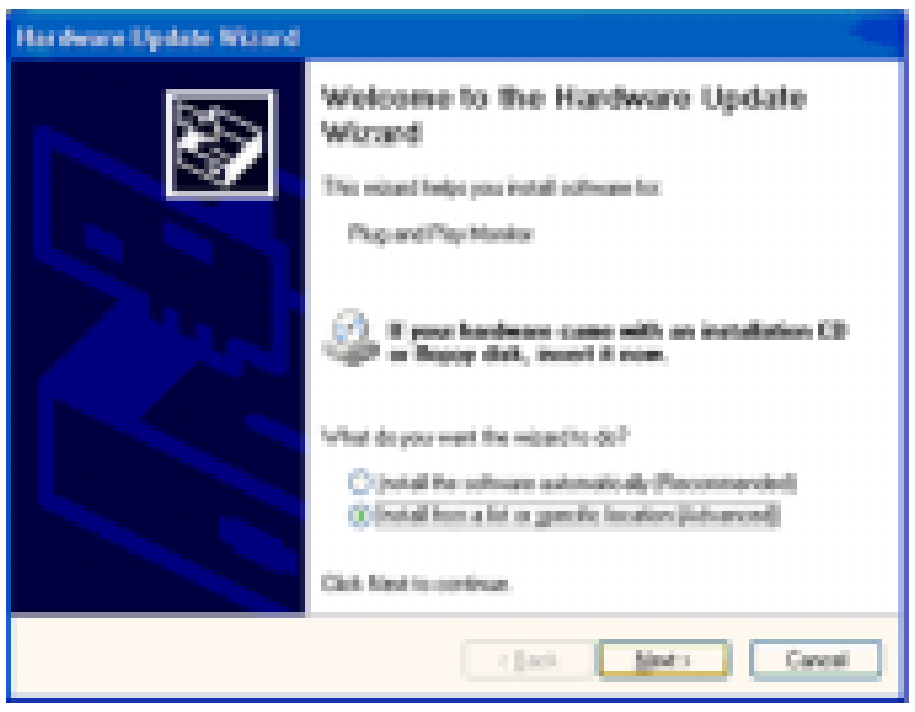
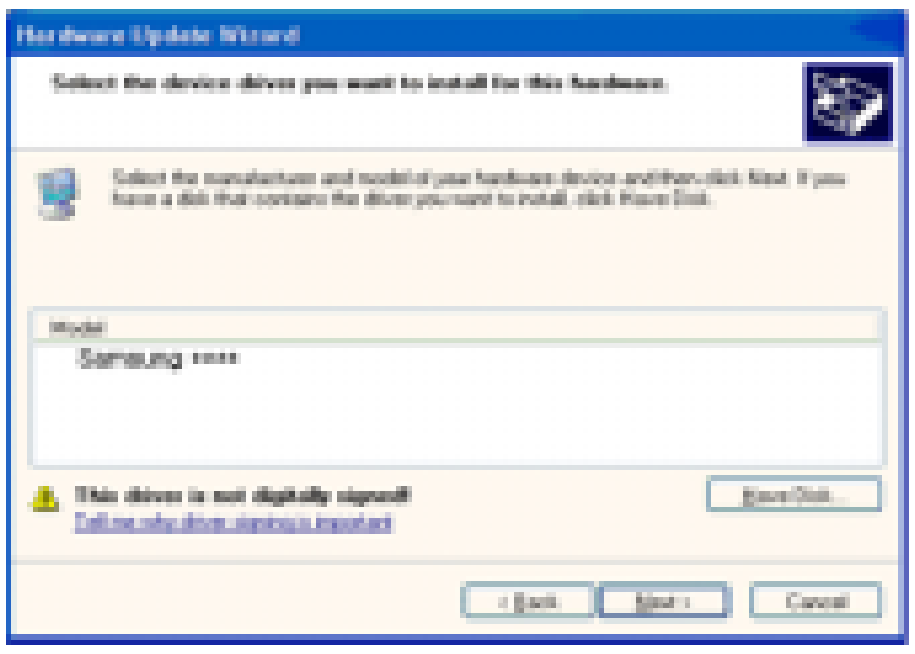
6. Välj "Sök inte, jag ska.", klicka på "Nästa" " och sedan "Har diskett".

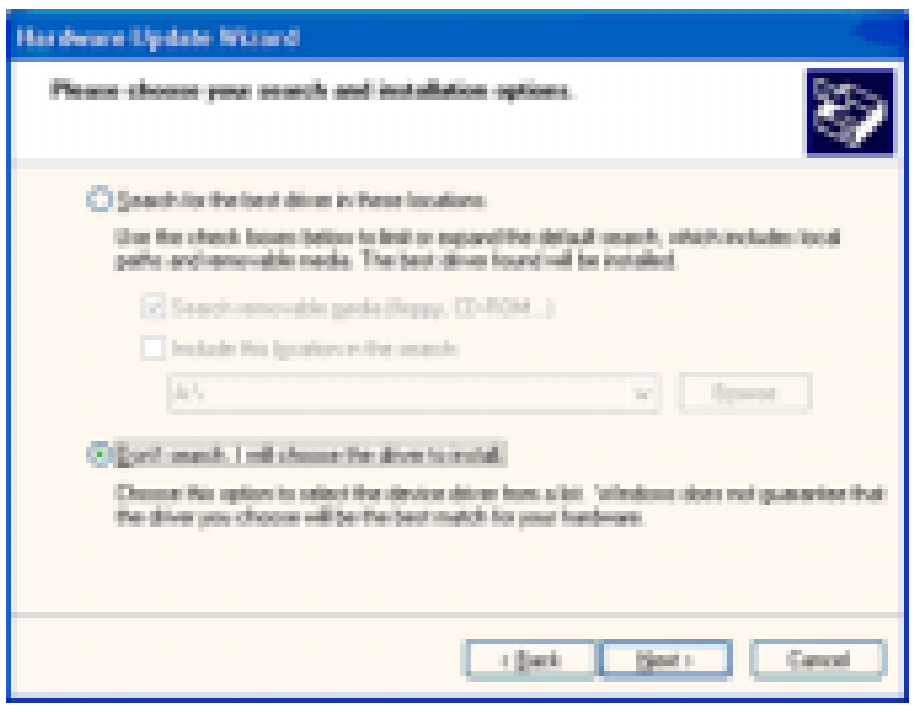

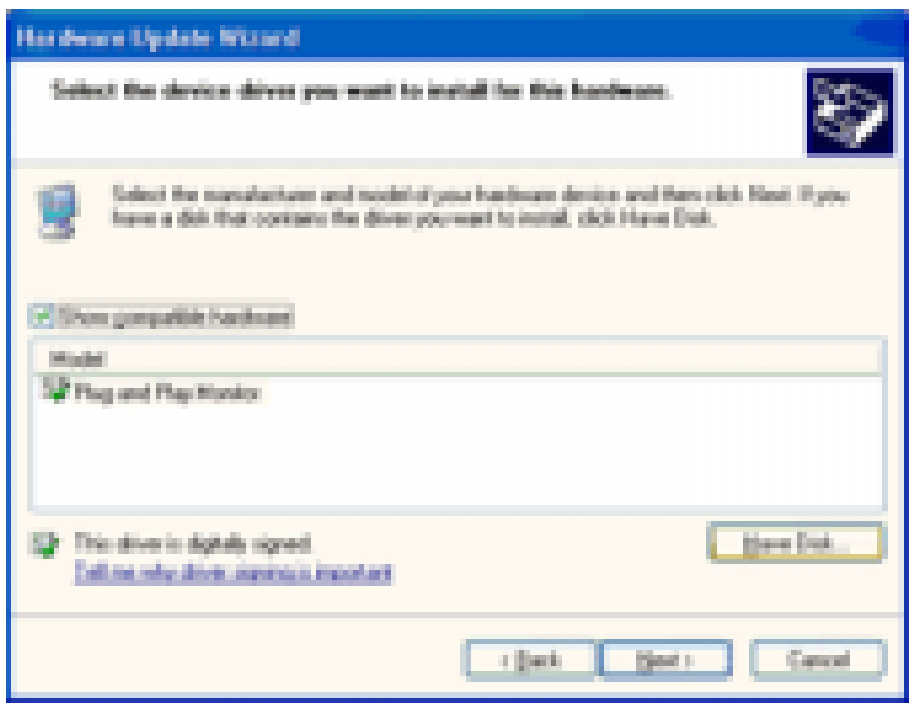


7. **Klicka på "Bläddra"-knappen och välj sedan A:(D:\Driver) och välj er bildskärmsmodell på modellförteckningen och klicka på "Nästa"-knappen.**

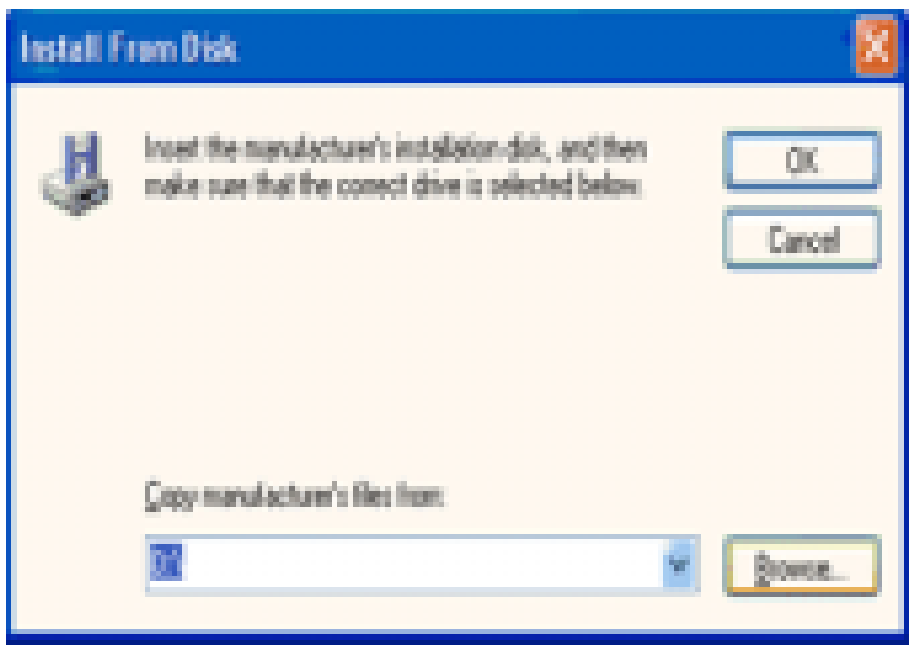




8. **Om ni ser följande "Meddelande"-ruta, klicka på "Fortsätt ändå"-knappen. Klicka sedan "OK".**


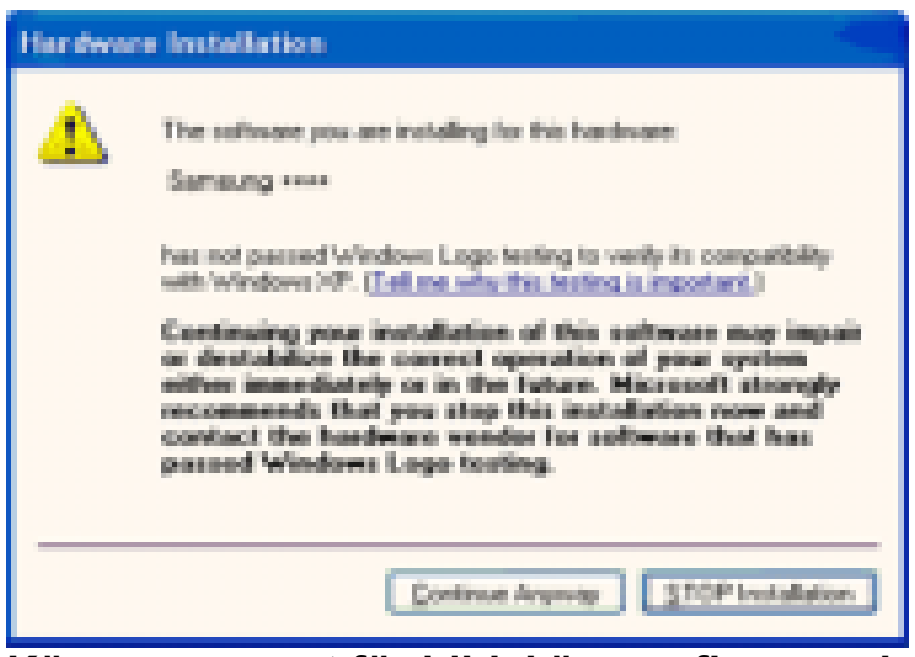


Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.
***Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar**
http://www.samsung.com/

.

9. **Klicka på "Stäng"-knappen och klicka sedan på "OK".**

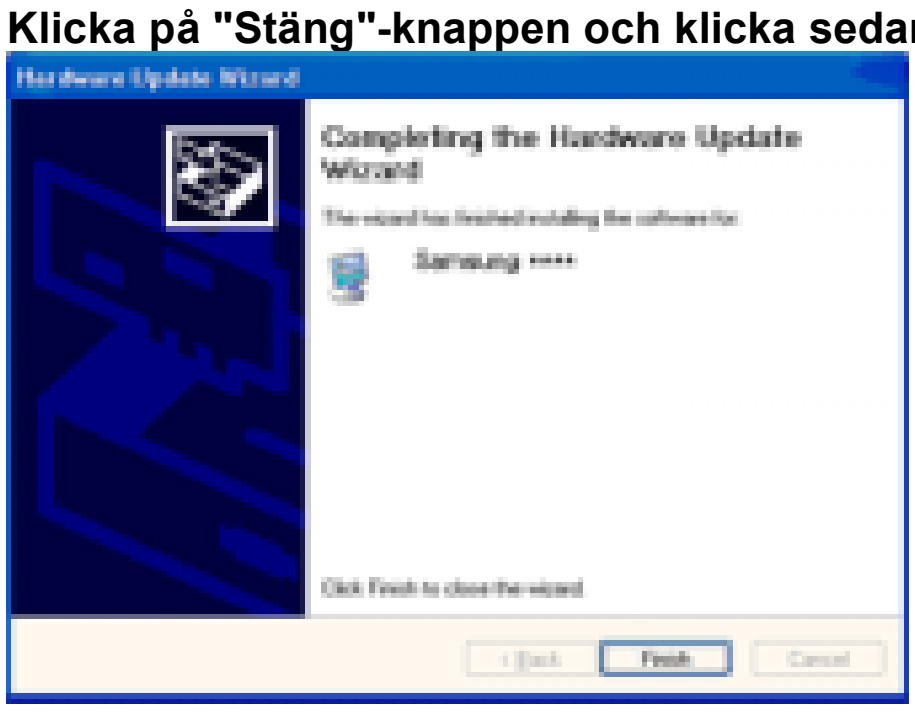

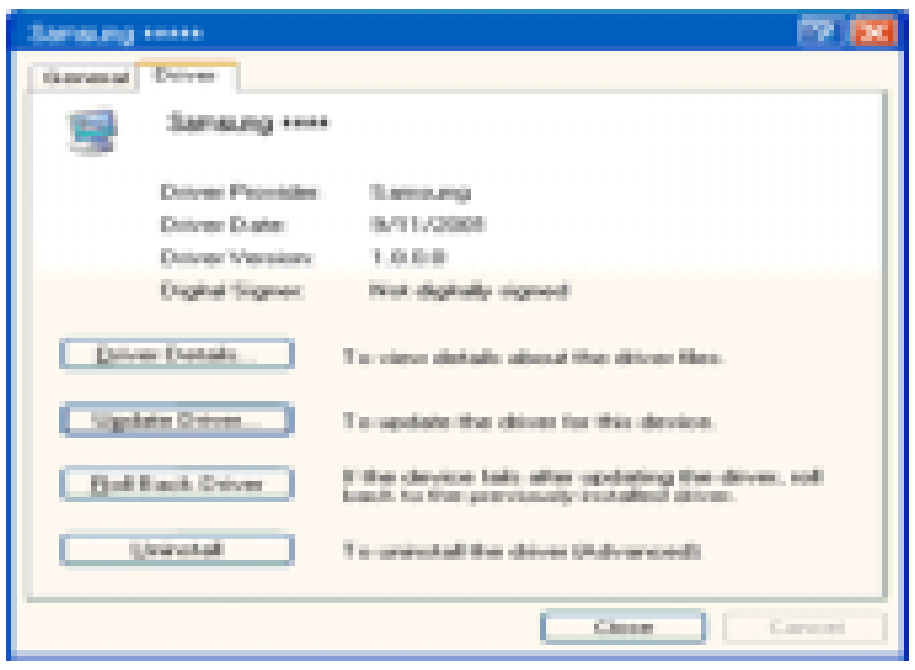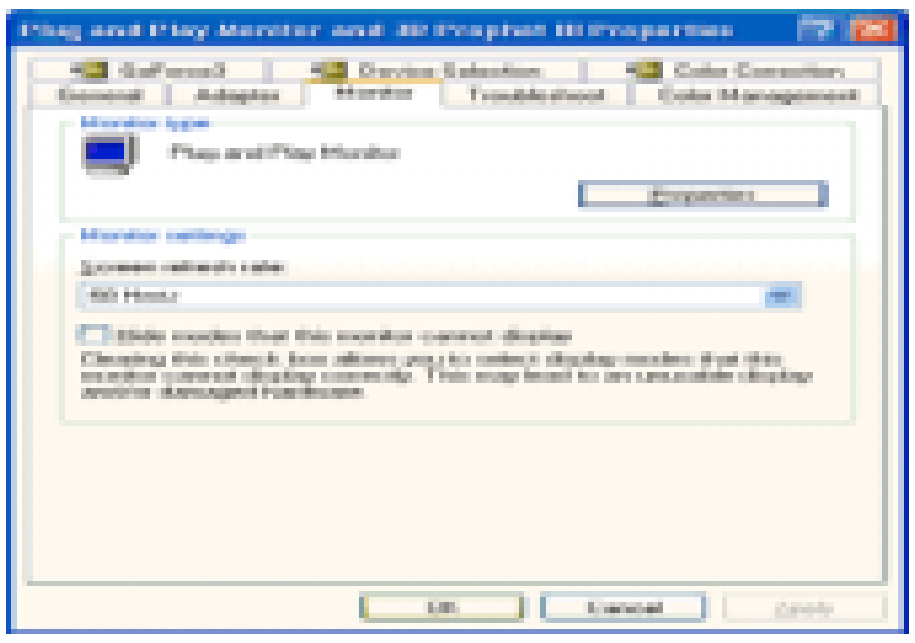10. **Installationen av bildskärmens körprogram är klar.**

Microsoft® Windows® 2000 OperativSystem

När Ni kan se texten "Digital signature not found" (Digital signatur ej påträffad) på monitorn, så följ anvisningarna nedan:

1. Välj "**OK**"-knappen på "**Sätt i CD**"-rutan.
2. Klicka på "**Bläddra**"-knappen på "**Önskad fil**"-rutan.
3. Välj A:(D:\Driver) och klicka sedan på "**Öppna**" -knappen och därefter "**OK**"-knappen.

Guide för manuell installation av monitorn

1. Klicka på "**Starta**", "**Inställning**", "**Kontrollpanelen**".
2. Dubbelklicka på "**Visa**" -ikonen.
3. Välj fliken "**Inställningar**" och klicka sedan på "**Avancerad**"
4. Välj "**Monitor**".
   Fall 1: Om knappen "Egenskaper" är inaktiv, innebär det att Er monitor är rätt konfigurerad. Var god avsluta installationen.
   Fall 2: Om knappen "Egenskaper" är aktiv, klickar Ni på denna. Följ sedan nedanstående steg i tur och ordning.
5. Klicka på "**Drivrutin**" och sedan på "**Uppdatera drivrutin**" och därefter på "**Nästa**"-knappen.
6. Välj "Visa en lista på kända drivrutiner för denna apparat så att jag kan välja en särskild drivrutin" och klicka sedan på "**Nästa**" och därefter "**Har diskett**".
7. Klicka på "**Bläddra**"-knappen och välj därefter A:(D:\Driver).
8. Klicka på "**Öppna**"-knappen, och sedan på "**OK**".
9. Välj Er monitormodell och klicka på "**Nästa**"-knappen, och sedan på följande "**Nästa**" knapp.
10. Klicka på "**Avsluta**"-knappen och sedan på "**Stäng**"-knappen.

    Om Ni sedan ser rutan med texten "Digital signatur ej påträffad" så klicka på "**Ja**"-knappen. Därefter klickar Ni på "**Avsluta**"-knappen och sedan på "**Stäng**"-knappen.

Microsoft® Windows® Millennium OperativSystem

1. Klicka på "**Starta**", "**Inställning**", "**Kontrollpanelen**".
2. Dubbelklicka på "**Visa**" -ikonen.
3. Välj fliken "**Inställningar**" och klicka på knappen "**Avancerade egenskaper**".
4. Välj fliken "**Bildskärm**".
5. Klicka på "**Ändra**" knappen under "**Bildskärmstyp**".
6. Välj "**Ange var drivrutinen finns**".
7. Välj "**Visa en lista på alla drivrutinerna på en särskild plats.**" och klicka sedan på "**Nästa**".
8. Klicka på "**Har diskett**".
9. Ange A:\(D:\driver) och klicka sedan på "**OK**".
10. Välj "**Visa alla enheter**" och välj den bildskärm som motsvarar den som ni anslutit till er dator och klicka OK.
11. Fortsätt med att välja "**Stäng**" knappen och "**OK**" knappen tills ni stängt dialogrutan för "**Bildskärmens egenskaper**".
    (Ni får eventuellt någon annan skärmbild med varningsmeddelanden eller dylikt, och då klickar ni på det alternativ som stämmer med er bildskärm.)

Microsoft® Windows® NT OperativSystem

1. Klicka på **Starta**, **Inställningar**, **Kontrollpanelen** och dubbelklicka sedan på **Visa**.
2. I rutan **Visa registreringsinformation** klicka på fliken **Inställning** och klicka sedan på **Alla displaytyper**.
3. Välj en typ som Ni vill använda (Upplösning, Antal färger och Vertikal frekvens) och klicka sedan på OK.
4. Klicka på **Tillämpa** om Ni ser att monitorrutan fungerar normalt efter att Ni klickat på **Testa**. Om rutan inte är normal, byter Ni till en annan displaytyp (lägre upplösning, färgantal eller frekvens).

Obs:Om det inte finns någon typ i rutan "Alla displaytyper", så välj nivå på upplösning och vertikal frekvens genom att slå upp avsnittet om "Förinställningar på monitorn" i denna guide.

Linux OperativSystem

För att verkställa X-Window (X-fönstret) måste Ni göra filen X86Config, som är en slags systeminställningsfil.

1. Tryck på Enter vid första och andra skärmen efter att Ni verkställt X86Config-filen.
2. Den tredje skärmen gäller inställningen av musen.
3. Gör inställningen för datormusen.
4. Nästa skärm är till för att välja tangentbord.
5. Gör tangentbordsinställningen för datorn.
6. Nästa skärm är till för att sätta in monitorn.
7. Ställ först av allt in den horisontella frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)
8. Ställ in den vertikala frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)
9. Skriv in Er monitors modellbeteckning.
   Denna information kommer inte att påverka verkställandet av X-Window.
10. Ni har nu avslutat installationen av monitorn.
    Verkställ X-Window efter inställning av annan hårdvara som begärs i filprogrammet.

Natural Color


Mjukvara för naturlig färg "Natural Color" Software



Ett av de nyaste problemen med att använda en dator är att färgen på bilderna som trycks ut på en skrivare, eller andra bilder som avlästs på en scanner eller via digitalkamera inte är samma som de som visas på monitorn.
"Natural Color" är precis rätt lösning på detta problem.
Det är ett färghanteringssystem som utvecklats av Samsung Electronics i samarbete med Korea Electronics & Telecommunications Institute (ETRI). Detta system finns enbart till SAMSUNG monitorer och gör att färgerna på monitorn är desamma som på den tryckta eller avlästa bilden.
För ytterligare information, titta på Hjälp (F1) i dataprogrammet.

Installation av "Natural Color"-programmet
Vill Ni installera programmet för hand, så sätt i CD:n som levereras tillsammans med Samsung-monitorn i diskettstationen för CD-ROM, klicka på [Start]-knappen i Windows och välj sedan [Kör].
Skriv D:\color\NCProSetup.exe och tryck sedan på <retur>-tangenten.
(Om den diskettstation där CD:n sitter inte betecknas som D:\, så skriv in den bokstavsbeteckning som gäller.)

Hur man raderar dataprogrammet "Natural Color"
Välj [Inställning]/[Kontrollpanel] på [Start]-menyn och dubbelklicka sedan på [Lägg till/Radera program].
Välj "Natural Color" från listan och klicka sedan på [Lägg till/Radera]-knappen.

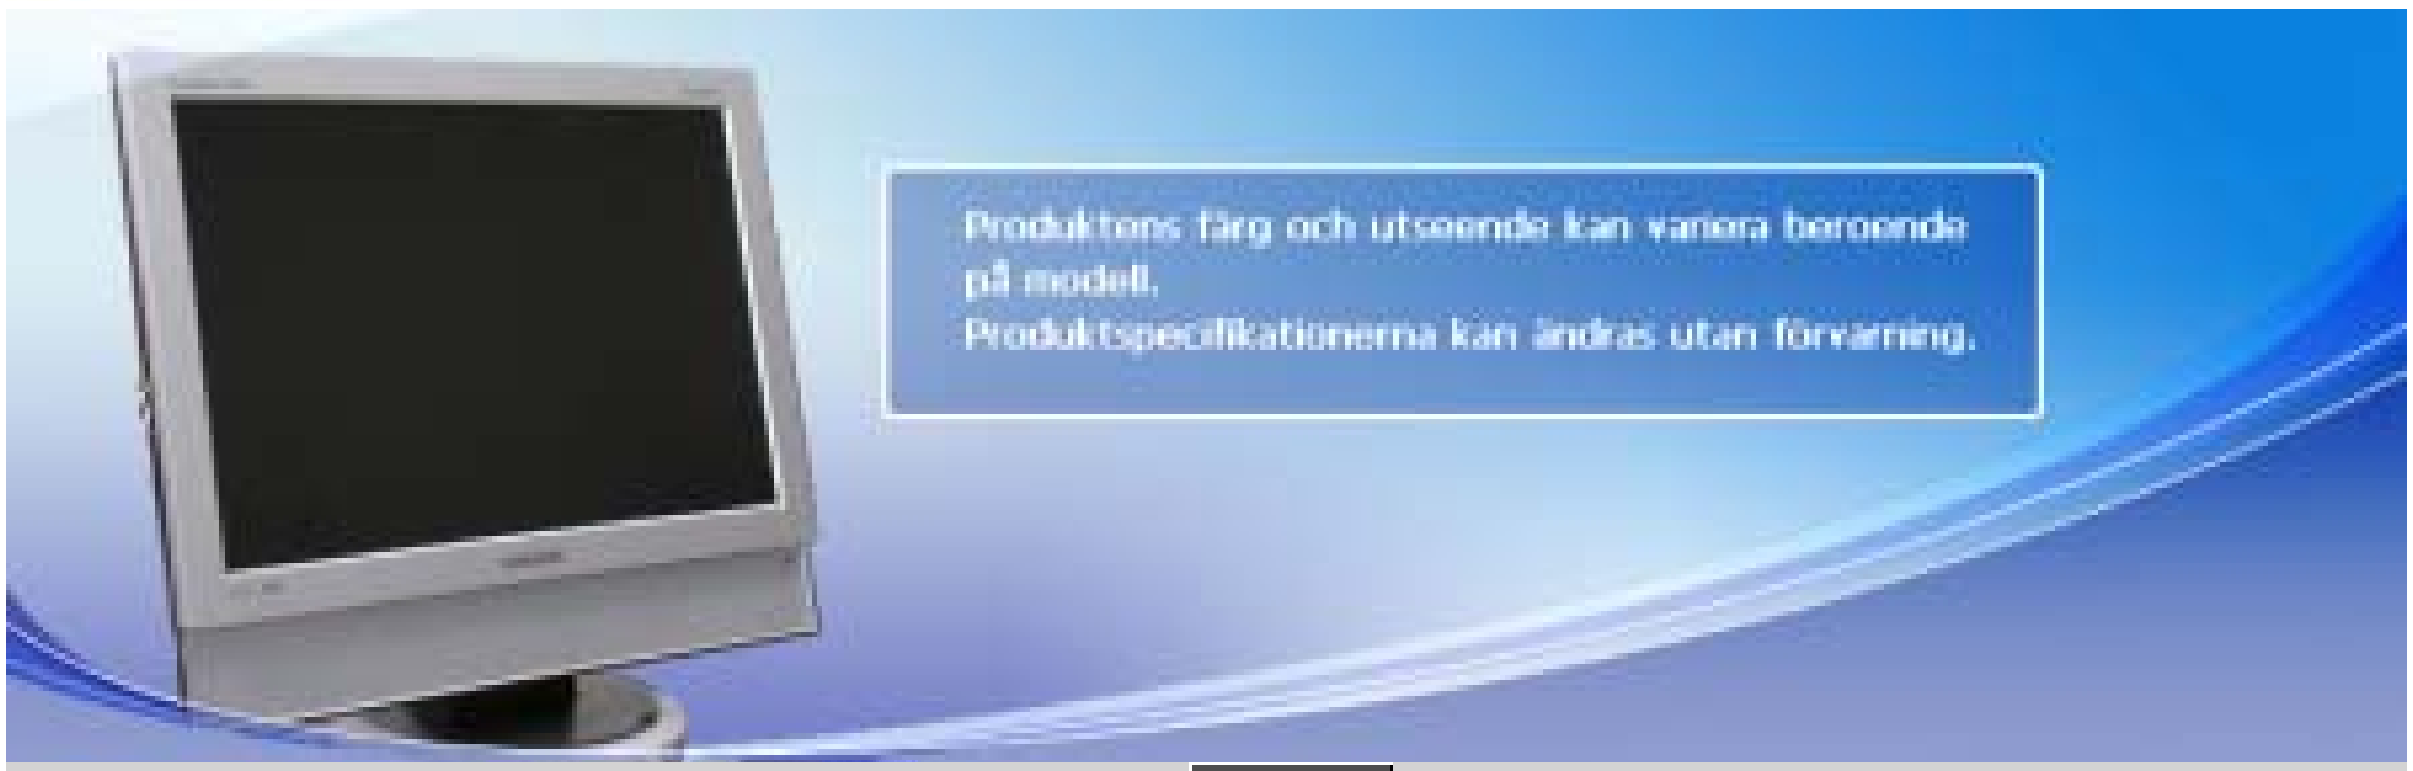

Ingångar



Tillgängliga lägen **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Innehåll	Spela/Stopp
Källa	Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då. **Direktknappen på fjärrkontrollen är 'SOURCE'.** **PC** **DVI : HDCP stöds** **TV** **Ext.** Som för EXT(RGB)-porten på skärmen, den tar in och skickar ut TV- och VIDEO-signalen. **AV** **S-Video** **Component**	 PTEASC
BIB	När externa A/V-enheter som videobandspelare eller DVD-spelare är anslutna till bildskärmen, låter PIP dig titta på video från sådana enheter i ett litet fönster som ligger ovanpå datorvideosignalen. (Av/På) **- Endast tillgänglig i läget PC / DVI**	

	BIB **På/Av** : Sätter på/stänger av BIB. **Direktknappen på fjärrkontrollen är 'PIP'.** **Source** **Main Source: (Huvudkälla:) PC / DVI** **BIB-källa (Sub): TV / Ext. / AV / S-Video** : Välj ingångskälla för BIB. **Direktknappen på fjärrkontrollen är 'SOURCE'.** **Strl** :Växlar huvudskärmen till BIB och vice versa. / / **Om du väljer i Storlek, aktiveras inte Position.** **Direktknappen på fjärrkontrollen är 'SIZE'.** **Position** : Ändra BIB-fönstrets position. / / / **Direktknappen på fjärrkontrollen är 'POSITION'.**	BIB Källa Strl Position P
Ändra namn	Namnge den ingångsenhet som är ansluten till ingångsjacken för att lättare välja ingångskälla. **PC** **DVI** **Ext.** **AV** **S-Video** **Component**	PTEASC

Bild

PC / DVI



Tillgängliga lägen P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Innehåll	Spela/Stopp

MagicBright™	MagicBright är en ny bildskärmsfunktion som erbjuder en dubbelt så ljusstark och skarp visningskvalitet jämfört med befintliga bildskärmar. Funktionen tillhandahåller den ljusstyrka och upplösning som passar bäst för att läsa text, surfa på Internet eller titta på multimedia-animeringar för att tillgodose skiftande användarbehov. Användaren kan lätt välja ett av sex förkonfigurerade alternativ för ljusstyrka och upplösning genom att helt enkelt klicka på en av kontrollknapparna för MagicBright, som sitter på bildskärmens framsida. **Direktknappen på fjärrkontrollen är 'M/B'.** **Nöje** : Hög ljusstyrka För att titta på rörliga bilder som t ex DVD eller video-CD. **Internet** : Medelhög ljusstyrka För arbete med en blandning av bilder som t ex text och grafik. **Text** : Normal ljusstyrka För dokumentation eller arbeten med mycket text. **Personlig** Trots att värdena noga valts ut av våra ingenjörer, tycker du kanske inte om de förkonfigurerade värdena pga personliga önskemål. I sådant fall kan du själv justera ljusstyrka och kontrast på OSD-menyn.	
Personlig	kan använda skärmmenyerna för att ändra kontrast och ljusstyrka enligt egna önskemål. **Kontrast** : Justera Kontrast. **Ljusstyrka** : Justera Ljusstyrka.	

Om du justerar bilden med funktionen Personlig, växlar MagicBright till läget Personlig.

Färgton	Färgtonen kan ändras. De individuella färgkomponenterna kan också anpassas av användaren. Endast tillgänglig i läget PC /DVI **PC: Sval / Normal / Varm / Personlig** **DVI: Sval / Normal / Varm**	
Färgkontroll	Använd denna inställning för finjustering av färg. Endast tillgänglig i läget PC **Röd** **Grön** **Blå**	

Om du justerar bilden med funktionen Färgkontrol, växlar Färgton till läget Personlig.

Bildlås	Bildlås används för att finjustera och åstadkomma bästa bild genom att ta bort brus som skapar instabila bilder med skakningar och skimmer. Om du inte blir nöjd med resultatet av justeringen Fine, pröva att justera med Coarse och använd därefter Fine igen. **- Endast tillgänglig i läget PC** **Grov** : Tar bort brus som t ex vertikala ränder. Justeringen Coarse kan flytta skärmbildsområdet. Du kan flytta det till mitten med menyn för horisontell kontroll. **Fin** : Tar bort brus som t ex horisontella ränder. Om bruset kvarstår även efter justeringen Fine, ska du upprepa justeringen efter att ha justerat frekvensen (klockhastigheten). **Skärpa** **- När Källa är inställd på DVI, används endast denna funktion.** : Justera videobildens skärpa. **Position** : Detta justerar skärmpositionen horisontellt och vertikalt.	Grov / Fin Skärpa Position
Autojustering	Finhet- och grovleksvärdena samt lägesvärdena justeras automatiskt. Om du ändrar upplösning i kontrollpanelen, körs funktionen Autojustering. **Direktknappen på fjärrkontrollen är 'AUTO'.** **- Endast tillgänglig i läget PC**	
Storlek	Låter dig välja bland olika bildstorlekar. **Wide** **4:3**	

BIB-bild	Du kan justera BIB-skärminställningarna. **- Endast tillgänglig i läget PC/DVI** **Kontrast** : Justerar kontrast för BIB-fönstret på skärmen **Ljusstyrka** : Justerar Ljus för BIB-fönstret på skärmen **Skärpa** : Används för att justera skillnaden mellan de ljusaste och mörkaste partierna av BIB-fönstret **Färg** : Används för att justera ljus/mörker i BIB-fönstret **Tillgängliga lägen : BIB**	P

TV / Ext. / AV / S-Video / Component Läge



Tillgängliga lägen P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Innehåll	Spela/Stopp
Läge	Justerar visningsomgivning. **Direktknappen på fjärrkontrollen är 'P.MODE'.** **Dynamisk** **Standard** **film** **Personlig**	TEASC
Personlig	Du kan använda skärmmenyerna för att ändra kontrast och ljusstyrka enligt egna önskemål. **Kontrast** : Justera Kontrast. **Ljusstyrka** : Justera Ljusstyrka. **Skärpa** : Justera videobildens skärpa. **Färg** : Används för att justera ljus/mörker.	TEASC
Färgton	Färgtonen kan ändras. De individuella färgkomponenterna kan också anpassas av användaren. **Sval2 / Sval1 / Normal / Varm1 / Varm2**	TEASC
Storlek	Låter dig välja bland olika bildstorlekar. **Direktknappen på fjärrkontrollen är 'P.SIZE'.** **Auto Wide** **Wide** **Zoom**	TEASC

	4:3 Zoom är inte tillgängliga i 1080i (eller över 720p) för DTV.	

Ljud



Tillgängliga lägen P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Innehåll	Spela/Stopp
Läge	Bildskärmen har inbyggd hi-fi stereoförstärkare. **Direktknappen på fjärrkontrollen är 'S.MODE'.** **Standard** : Välj Standard för standardförinställningar. **Musik** : Välj musik när du tittar på musikvideor eller konserter. **film** : Välj film när du ska titta på film. **Tal** : Välj Tal när du ska titta på ett program som mestadels innehåller dialog (t ex nyheter). **Personlig** : Välj Anpassad för att återställa dina egna inställningar.	PTEASC
Personlig	Du kan justera ljudinställningarna efter egna önskemål. **Bas** : Förstärk lågfrekventa ljud. **Diskant** : Förstärk högfrekventa ljud. **Balans** : Ljudbalans ==> Låter dig justera ljudbalansen mellan vänster och höger högtalare. **Balans låter dig justera ljudbalansen mellan höger och vänster högtalare och du kan höra ljudet även om volymen är ställd till 0.**	PTEASC
Auto	Minskar volymskillnaderna mellan olika utsändningssystem.	

volym	▣ **På / Av**	PTEASC
Virtuell Dolby	Virtual Dolby-ljud på/av (Virtual Dolby simulerar effekten av Dolby Surround-ljudsystemet och återskapar en ljudkvalitet i klass med en biograf eller en konserthall.) ▣ **På / Av**	PTEASC
BBE	BBE High Definition Sound är en skyddad ljudförbättringsteknologi som kompenserar fas- och amplituddistorsion som naturligt kommer från högtalarens fysik. BBE fungerar som autofokusen på en kamera, och ger otrolig klarhet, djup och detalj i ljudet. ▣ **På / Av**	PTEASC
	Genom att växla till BBE On ändrar Mode till Standard, Dolby Virtual Off stängs av och Custom avaktiveras. Om du väljer ett annat Mode än Standard Mode, ändras läget till BBE Off även om du har satt det på BBE On.	
Ljudval	Du kan välja antingen huvud eller sub när BIB är PÅ. ▣ **Huvudbild / Underbild** **Tillgängliga lägen : BIB**	C

Kanal



Tillgängliga lägen **P** : PC / DVI **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Video **C** : Component

OSD	Innehåll	Spela/Stopp
Land	Välj det and där produkten ska användas innan du aktiverar funktionen "Land" (lagra automatiskt). Om du inte hittar ditt land på listan väljer du "Övriga ▣ **Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Holland, Spanien, Svenska, Schweiz, UK, Övriga, Ryssland, Östeuropa.**	T
Autolagra	Du kan skanna de frekvenser som är tillgängliga på din TV i ditt område och lagra alla kanaler som hittas automatiskt. Följande länder är tillgängliga. : Frankrike, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien, Holland, Schweiz, Svenska, UK, Ryssland/Östeuropa, Övriga.	T

Lagra manuellt	Du kan skanna de frekvenser som är tillgängliga på din TV i ditt område och lagra alla kanaler som hittas manuellt. **Prog.**: Mata in rätt programnummer på skärmen. **Färgsystem**: Justera upprepade gånger tills färgen har bästa kvalitet. AUTO, PAL, SECAM, NT4.43 **Ljudsystem**: Justera upprepade gånger tills ljudet har bästa kvalitet. BG , DK, I, L **Kanal** : Välja eterkanal genom att justera uppåt/neråt under aktuell frekvens. **Sök** : Mottagaren skannar frekvenserna tills den första kanal eller den kanal du valt tas emot på skärmen. **Lagra** : Det används för att återställa numret som användaren matar in.	T
Lägg till /Ta bort	Om du väljer Lägg till registreras kanalen och om du väljer Ta bort avregistreras den registrerade kanalen.	T
Sortera	Används för att byta nummer på två kanaler.	T
Namn	Om kanalnamnsinformation sänds när du lagrar kanalerna manuellt eller automatiskt, får kanalerna namnen direkt tilldelade till sig. Du kan dock ändra dessa namn eller tilldela nya namn vid behov.	T
Fininst.	På grund av svaga signaler eller en felaktig antennkonfiguration, är vissa kanaler kanske inte rätt inställda.	T

Ingångar | Bild | Ljud | Kanal | Inst.


Inst.



Tillgängliga lägen P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Innehåll	Spela/Stopp
Områdeskonfiguration	När du slår på strömmen till produkten första gången efter leverans från fabriken, visas en meny där du ska välja plats. Välj den region och det land där du ska använda bildskärmen. Detta beror på att utsändningstyper varierar beroende på region och land. Om du inte hittar ditt land på menyn, välj närmaste område i Övriga. Du kan även välja utsändningstyp på OSD-menyn genom att välja **MENY-Inst.-Områdeskonfiguration.**.	

	Obs: Denna produkt kan användas i hela världen om du ställer in områdeskonfigurationen oavsett utsändningstyp. **Obs:** Om du inte väljer land på rätt sätt, kan produkten få svårt att hitta kanaler.	T
Språk	Ni kan välja ett av 8 språk. English Deutsch Français Español Italiano Português Русский Svenska Obs: Det språk Ni väljer påverkar enbart språket på (OSD) menyn. Det har ingen effekt på någon programvara som körs på datorn	P T E A S C
Sovtimer	Stänger automatiskt av skärmen vid en förprogrammerad tidpunkt. Av, 30, 60, 90, 120, 150, 180	P T E A S C
Transparens	Ändra bakgrundens ogenomskinlighet för OSD. **Hög** **Medium** **Låg** **Matt**	P T E A S C
Blå bakgrund	Om ingen signal tas emot eller om signalen är mycket svag, ersätts den brusiga bildbakgrunden automatiskt med en blå skärm. Om du vill fortsätta titta på den dåliga bilden måste du ställa in "Blåskärmsläget" på Av **På / Av**	T E A S C
Återställ	Färgparametrar ersätts av förinställda standardvärden. **Endast tillgänglig i läget PC /DVI** **Återställ bild** **Återställ färg**	Återställ bild Återställ färg P

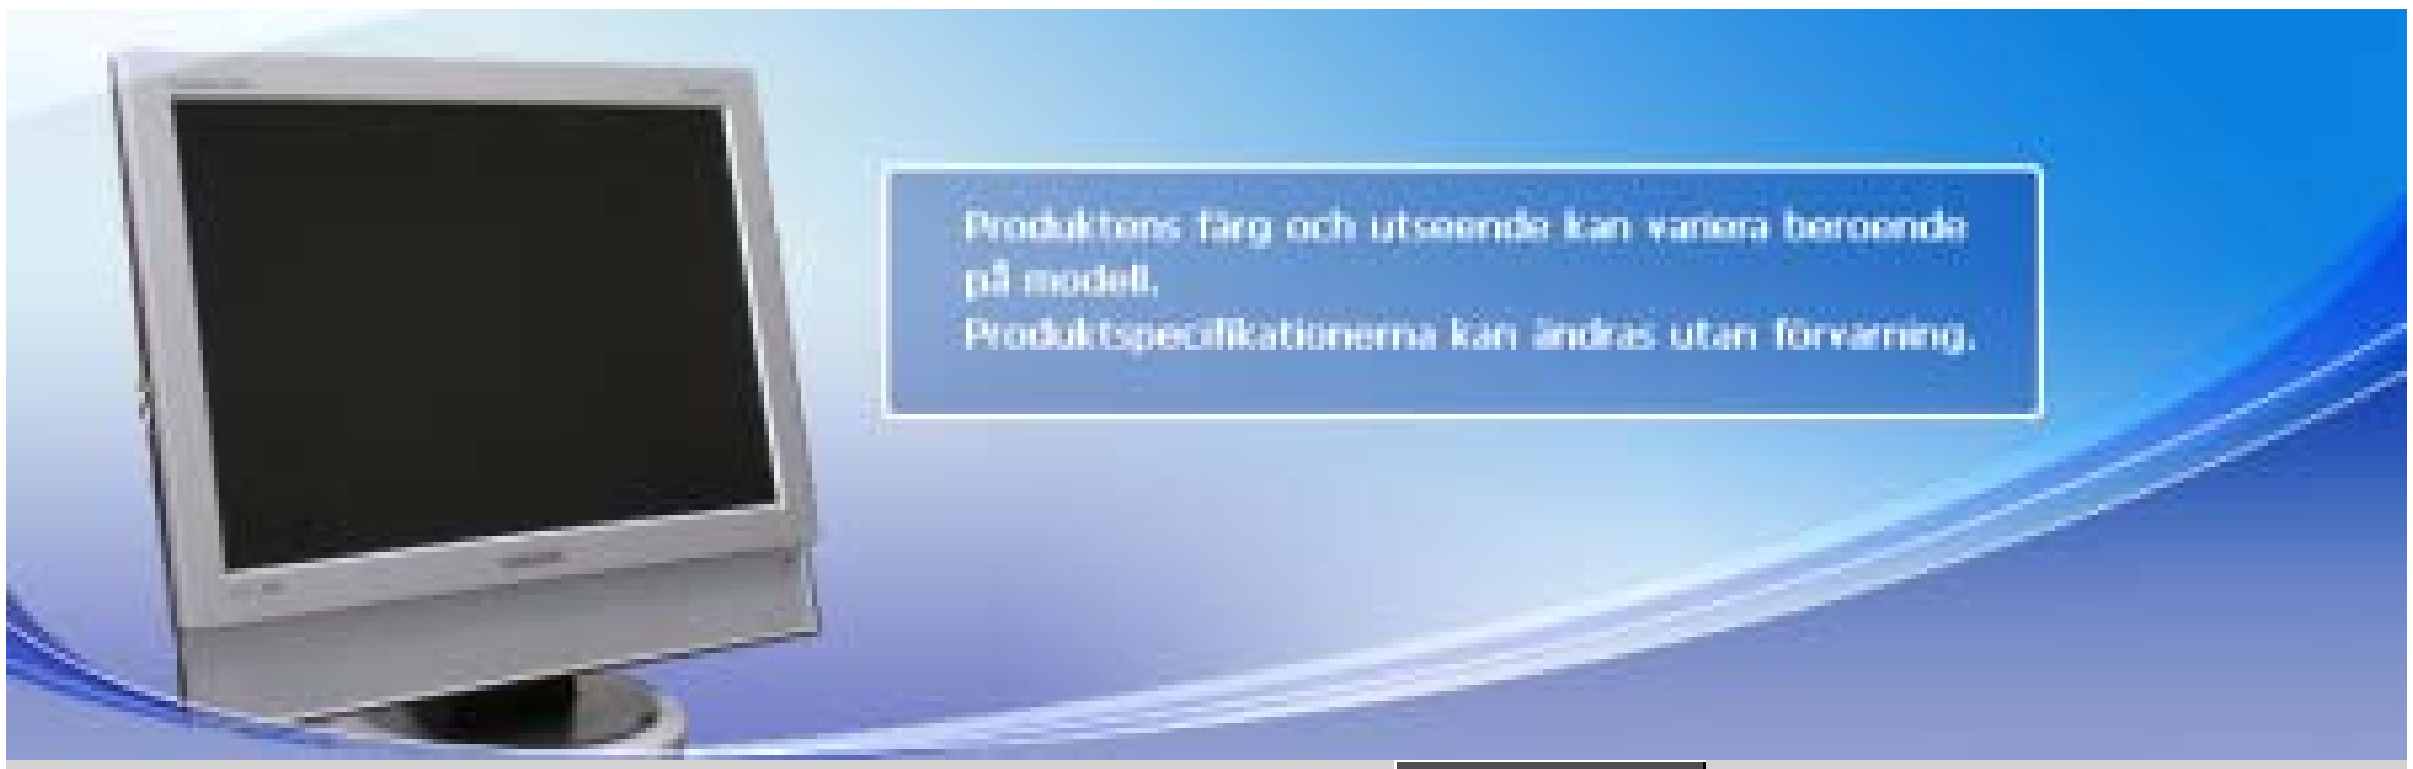

Det inbyggda testprogrammet

Kontrollera själv följande punkter innan du ringer efter service. Kontakta servicecentret rörande problem som du inte kan lösa själv.

Det inbyggda testprogrammet | Nerskalning | Drivrutin för bildskärmsadapter | Underhåll och rengöring | Problem och rekommenderade åtgärder

1. Det inbyggda testprogrammet

Monitorn har ett inbyggt testprogram som gör att Ni kan kontrollera att den fungerar ordentligt. Om monitorn och datorn är rätt ikopplade men monitorn fortfarande är mörk och strömindikatorn blinkar, kör man monitorns automatiska testprogram på följande sätt:

1. Stäng av både datorn och monitorn.
2. Dra ur videokabeln från baksidan på datorn.
3. Sätt på monitorn.

   Figuren nedan ("Check Signal Cable") visas mot en svart bakgrund när bildskärmen befinner sig i normalt arbetsläge, trots att den inte känner av någon videosignal: När bildskärmen befinner sig i självtestläget, förblir LED-strömindikatorn grön och figuren rör sig runt skärmen.

   SAMSUNG DIGITall
   everyone's invited™
   Check signal cable
   PC

4. Stäng av monitorn och koppla in videokabeln och sätt sedan på både datorn och monitorn.

Om monitorn fortfarande är tom efter föregående procedur, titta då på videons kontrollprogram och på datasystemet, monitorn fungerar normalt. .

2. Nerskalning

Om den vertikala upplösningen inte befinner sig i optimalt läge kan du fortfarande se skärmbilden, men varningsmeddelandet nedan visas och försvinner efter en minut.
Användaren måste justera frekvensen inom loppet av denna minut.

Not Optimum Mode

Recommended Mode

1440 x 900 60Hz

3. Drivrutin för bildskärmsadapter

Bildskärmskortet gäller datorns videokortdrivrutin. Om bildskärmskortet är felaktigt inställt kan du inte justera upplösning, frekvens eller färg och du kan inte installera bildskärmsdrivrutinen.

1. Kontrollera bildskärmskortdrivrutin
   Klicka på Start --> Inställningar --> Kontrollpanelen --> Bildskärm --> Inställningar --> Avancerat --> Kort.
   Om "Standard" eller fel produktmodell är angiven, innebär det att bildskärmskortdrivrutinen är felaktigt installerad. Installera bildskärmskortdrivrutinen igen enligt informationen från tillverkare av dator eller videokort.
2. Installera bildskärmskortdrivrutin

   Anvisningarna nedan gäller allmänna omständigheter. För specifika frågor, kontakta relevant tillverkare av dator eller videokort.

   1) Klicka på Start --> Inställningar --> Kontrollpanelen --> Bildskärm --> Inställningar --> Avancerat --> Kort --> Ändra --> Uppdatera drivrutin --> Nästa --> Visa en lista över alla drivrutiner som finns på en plats, så att jag kan välja drivrutinen som jag vill ha --> Nästa -> Diskett finns (sätt i diskett med videokortdrivrutin) -> OK -> Nästa -> Nästa -> Slutför.

   2) Om du har installationsfil för bildskärmskortdrivrutinen på din dator: Kör Setup.exe eller Install.exe, som du hittar i installationsfilen för bildskärmskortdrivrutin.

---


4. Underhåll och rengöring

1. Skötsel av bildskärmens hölje
   Dra ut nätsladden och torka av höljet med en mjuk tygtrasa.



- Använd inte bensen, thinner eller andra antändliga ämnen, eller en våt trasa.
- Vi rekommenderar att du använder ett rengöringsmedel från Samsung för att undvika skador på skärmen.

2. Skötsel av skärmytan
   Rengör försiktigt med en mjuk tygtrasa (bomullsflannell).

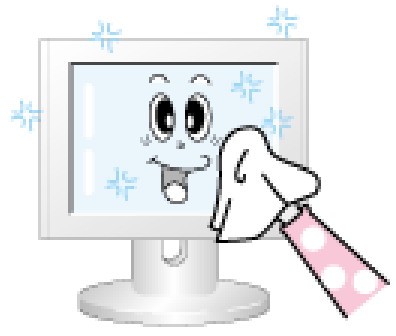

- Använd aldrig aceton, bensen eller thinner.
  (Det kan repa eller deformera skärmens yta.)
- Användaren står själv för kostnader och relaterade utgifter för reparation av skador som han/hon själv orsakat.

---

5. Problem och rekommenderade åtgärder

En monitor återskapar bildsignaler från PC:n. Om det är problem med PC:n eller videokortet, kan detta därför göra att monitorn saknar bild, eller visar konstiga färger, dåligt ljud, "Videoläge ej supporterad " etc. I sådana fall, försök först att kontrollera upphovet till problemet och kontakta sedan en service verkstad eller Er försäljare.

1. Kontrollera om elsladden och kabeln är ordentligt isatt i datorn.
2. Kontrollera om datorn ger ifrån sig mer än 3 pip när den laddar upp efter start.
   (Om den gör det, så beställ en service för moderkortet i datorn.)
3. Om Ni satt in ett nytt videokort eller om Ni satt ihop PC:n, kontrollera om körprogrammen för adaptern (videon) och för monitorn blivit installerade.
4. Kontrollera om videoskärmens scanner-kvot är intälld på 56 Hz ~ 75 Hz.
   (Överstig inte 60 Hz när Ni använder den högsta upplösningen.)
5. Om Ni har problem med att installera adapter- (video-)körprogrammet, ladda datorn i Safe Mode, tag bort display-adaptern i "Kontrollpanel, System, Device Administrator" och ladda sedan om datorn för att installera körprogrammet för adaptern (videon) på nytt.

Kontroll via det inbyggda testprogrammet | Kontrollista | Frågor och svar

I följande tabell räknas möjliga problem och lösningar upp. Innan du ringer efter service, bör du kontrollera informationen i detta avsnitt för att se om du kan åtgärda problemet på egen hand. Om du ändå behöver hjälp, ska du ringa telefonnumret på ditt garantikort, telefonnumret i avsnittet Information eller kontakta din återförsäljare.

Installation | Skärmen | Ljud | Fjärrkontroll

---

1. Problem i samband med installation

Problem i samband med bildskärmsinstallation och deras lösningar följer nedan.

	Problem	Lösningar
PC	**Datorn verkar inte fungera normalt.**	• Kontrollera om bildskärmens kortdrivrutin (VGA-drivrutin) är rätt installerad.(Se Installera drivrutin)
	Bildskärmen flimrar.	• Kontrollera om signalkabeln mellan datorn och bildskärmen är säkert ansluten och åtdragen.(Se Installera drivrutin)
TV	**TV-skärmen är suddig eller visar brussignaler.**	• Kontrollera om TV-antennanslutningen är säkert ansluten till den externa antennen. (Se Ansluta till TV)
	TV-skärmen är suddig eller visar brussignaler.	• Kontrollera om TV-antennanslutningen är säkert ansluten till den externa antennen. (Se Channel System) • Select "Auto program" to configure the channel system automatically. (Refer to the Ansluta till TV)

2. Problem i samband med skärmen

Problem i samband med bildskärmen och deras lösningar följer nedan.

Problems	Lösningar
Skärmen är blank och strömindikatorn släckt.	• Kontrollera att strömkabeln är säkert ansluten och att LCD-bildskärmen är påslagen. (Se Anslutning av monitorn)
Meddelandet "Check Signal Cable" visas.	• Kontrollera att signalkabeln är säkert ansluten till datorn eller videokällorna. (Se Anslutning av monitorn) • Kontrollera att datorn eller videokällorna är påslagna.
Meddelandet "Video mode not supported" visas.	• Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens • Jämför dessa värden med data i diagrammet för förinställningar på bildskärmen.
Bilden rullar vertikalt.	• Kontrollera om signalkabeln är säkert ansluten. Anslut den säkert på nytt. (Se Ansluta till dator)
Bilden är inte skarp, utan suddig.	• Justera med Grovjustering ochFinjustering tuning. • Sätt på igen efter att ha tagit bort alla tillbehör (videoförlängningskabel osv). • Ställ in upplösning och frekvens inom rekommenderade intervall.
Bilden är instabil och vibrerar.	• Kontrollera om den upplösning och frekvens som är inställd för datorns videokort ligger inom intervallet som stöds av bildskärmen. Om inte, återställ dem enligt aktuell Information under bildskärmsmenyn och förinställningar på bildskärmen.
Spökbilder syns i bilden.	
Bilden är för ljus eller mörk.	• Justera Ljusstyrka och Kontrast. (Se Ljus, Kontrast)
Skärmfärgen är oregelbunden.	• Justera färgen med Användarläge under justeringsmenyn OSD Färg.
Färgbilden förvrängs av mörka skuggor.	
Dålig vit färg.	
Strömindikatorn blinkar grönt.	• Bildskärmen sparar just nu de ändrade inställningarna i OSD-minnet.
Skärmen är tom och	• Bildskärmen använder sitt strömsparsystem.

strömindikatorn lyser stadigt grönt eller blinkar var 0,5 till 1 sekund.	• Rör på datormusen eller tryck ner en tangent på tangentbordet.
Skärmen är blank och blinkar.	• Om du ser meddelandet “TEST GOOD” (testet är godkänt) på skärmen mär du trycker på knappen MENU (meny), kontrollera sladdanslutningen mellan bildskärm och dator för att se att anslutningarna sitter ordentligt fast.

3. Problem med ljud

Du hittar problem och lösningar som rör ljudsignaler här nedan.

Problems	Lösningar
Inget ljud.	• Kontrollera att ljudkabeln är säkert ansluten till både ljudingången på datorn och ljudutgången på ljudkortet. (Se Anslutning av monitorn) • Kontrollera volymnivån. (Se volymnivån)
Ljudnivån är för låg.	• Kontrollera volymnivån. (Se volymnivån) • Om volymen fortfarande är för låg trots att du vridit upp kontrollen maximakt, bör du kontrollera volymkontrollen på datorns ljudkort eller programvara.
Ljudet är för gällt eller för dovt.	• Justera Diskant och Bas till lämplig nivå.

4. Problem med fjärrkontroll

Du hittar problem och lösningar som rör fjärrkontrollen här nedan.

Problems	Kontrollera följande punkter
Fjärrkontrollens knappar reagerar inte.	• Kontrollera att batteripolerna är rättvända (+/-). • Kontrollera om batterierna är slut. • Kontrollera om strömmen är på. • Kontrollera om strömkabeln är säkert ansluten. • Kontrollera om det finns en speciell lysrörslampa eller neonlampa i närheten.

Kontroll via det inbyggda testprogrammet | Kontrollista | Frågor och svar

Här sammanfattas vanliga frågor och svar.

Fråga	Svar
Hur kan jag ändra frekvensen?	• Frekvensen kan ändras genom att man konfigurerar om videokortet. • Observera att programstödet för videokortet kan variera beroende på vilken version av drivrutin som används. (Slå upp dessa uppgifter i handboken för datorn eller videokortet.)
Hur kan jag justera upplösningen?	• Windows XP: Återställ upplösningen genom att klicka på Kontrollpanelen → Utseende & Tema → Bildskärm → Inställningar. • Windows ME/2000: Ställ in upplösningen i Kontrollpanelen, Display, Settings. • Kontakta tillverkaren av videokortet för upplysningar.
Hur kan jag ställa in energisparfunktionen (Power Save)?	• Windows XP: Återställ strömsparparametrar genom att klicka på Kontrollpanelen → Utseende & Tema → Bildskärm→ Skärmsläckare eller i datorns BIOS SETUP. (Se

	Windows/Dator manuellt) • Windows ME/2000: Ställ in funktionen i datorns BIOS-SETUP eller skärmsläckaren. (Se Windows/Dator manuellt)
Hur kan jag rengöra ytterhöljet/bildskärmen?	• Koppla ur sladden och gör sedan rent monitorn med en mjuk duk. Använd rent vatten eller en utspädd lösning av milt rengöringsmedel. • Lämna inte några rester av rengöringsmedlet eller repa höljet. Låt inte något vatten komma in i datorn.



Allmänt

Allmänt	
Modellnamn	SyncMaster 940MW
Flytande kristallskärm (LCD)	
Storlek	19,0 tum diagonalt (48 cm)
Skärmyta	408,24 mm (H, vågrätt) x 255,15 mm (V, lodrätt)
Pixelstorlek	0,2835 mm (H, vågrätt) x 0,2835 mm (V, lodrätt)
Synk	
Horisontell	30 ~ 61 kHz
Vertikal	56 ~ 75 Hz
Antal färger	
16,7 M färger	
Upplösning	
Optimal upplösning	WXGA+ 1440 x 900 @ 60 Hz
Maximal upplösning	WXGA+ 1440 x 900 @ 60 Hz
Indatasignal, avslutad	
RGB Analog , DVI(Digital Visual Interface) jämförbar med digital, RGB,0.7Vp-p± 5 %, positiv ljushet, 75 Ω ±10 % (avslutad), separat H/V synk, komposit,TTL-nivå, positiv eller negativ	
TV / Video	
Sistema de color	NTSC-M, PAL-M/N, PAL/SECAM - L/L',B/G,D/K,I
Formato del vídeo	S-Video, compuesto, componente, sintonizador incorporado, PIP
Pixelklockans max tal	
81 MHz	
Nätanslutning	
100 ~ 240 volt växelström rms (+/- 10%), 60/50 Hz ± 3 Hz	
Datakabel	
Cable de 15 patillas a D-sub, extraíble Conector de DVI-D a DVI-D, extraíble (opcional)	

Conector de señal

Conector D-sub de 3 filas de 15 patillas, conector DVI-D de 3 filas de 24 patillas

Ahorro de energía

Mindre ä 2 W

Yttermått (bredd x höjd x djup) / vikt

466 x 406 x 217 mm / 18,3 x 16,0 x 8,5 inch / 6,2 kg / 13,7 lbs (Med stativ)
466 x 371 x 66 mm /18,3 x 14,6 x 2,6 inch (Utan stativ)

VESA gränsyta för montering

100 mm X 100 mm, att användas tillsammans med specialstöd (monteringsarm).

Miljöfaktorer

Arbete	Temperatur: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F) Luftfuktighet: 10% ~ 80%, fri från kondensering
Förvaring	Temperatur:: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F) Luftfuktighet: 5% ~ 95%, fri från kondensering

Plug & Play kompatibiliteten

Monitorn kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Växelverkan mellan monitor-och datorsystemet erbjuder de bästa arbetsvillkoren och monitorinställningarna. I de flesta fall sker monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.

Punktacceptans

TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.

- Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 3.888.000.

Obs! Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.

Klass B-utrustning (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)

Den är produkten följer anvisningarna för Electromagnetic Compatibility Directives för hemanvändning och kan användas i alla områden, inklusive allmänna bostadsområden.
(Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)

Strömspararen

Denna monitor har ett inbyggt strömhanteringssystem som kallas PowerSaver. Detta system sparar energi genom att koppla över monitorn i ett lågenerrgi läge när den inte använts under en viss tidsperiod.Monitorn återvänder automatiskt till normalt arbete när man flyttar på datormusen eller trycker ner någon tangent på tangentbordet. För att spara energi, stäng av monitorn när den inte behövs, eller när ni går ifrån den längre stunder. Strömspararsystemet fungerar med ett VESA DPMS-kompatibelt videokort som installeras i Er dator. Använd en mjukvarurutin som finns i Er dator för att installera detta.

Tillstånd	Normalt arbete	Strömspartillstånd	Strömbrytare av (Strombrytare)
Strömindikatorn	Grönt	Grönt blinkande	Svart
Energikonsumtion	Mindre ä 55 W (Analog/Digital)	Mindre ä 2 W (Analog/Digital) (Avstängt läge)	Mindre ä 2 W (110Vac)

Förinställningar på monitorn

Om signalen som överförs från datorn är densamma som följande förinställningar, kommer skärmen att anpassas automatiskt. Men om signalen är annorlunda, kan skärmen bli tom medan lysdioden som visar eltillförseln fortfarande lyser. Läs i handboken till videokortet och justera bildskärmen enligt följande:

Tabell 1. Förinställningar på displayen

Display Mode	Horisontalfrekvens (kHz)	Vertikalfrekvens (Hz)	PixelClock (MHz)	polaritet (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC,1152 x870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 X1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280X1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,5	-/+

Tabell 2. Utsändningssystem
Obs! Beroende på utsändningstyp i alla länder, kan du kanske inte välja en.

Utsändningssystem	NTSC
	NTSC -M
Länder	U.S.A Sydkorea Japan Ecuador Mexico Guatemala Canada

Utsändningssystem	PAL				
	PAL-B/G	PAL-D/K	PAL-I	PAL-N	PAL-M
	Italien Sverige Tyskland Norge Spanien Israel	Kina	Irland	Argentina	

Länder	Danmark Portugal Nederländerna Österrike Singapore Indonesien Australien	Nordkorea Rumänien	England Sydafrika Hongkong	Uruguay Paraguay	Brasilien

Utsändningssystem	**SECAM**			
	SECAM-B	SECAM-D	SECAM-K$_1$	SECAM-L
Länder	Iran Irak Saudi-arabien Syrien Libanon Egypten	Ryssland Ungern Bulgarien Polen		Frankrike



Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en linje som binder ihop högerkanten med vänsterkanten på bildskärmen vågrätt kallas horisontalcykel och horisontalcykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Måttenhet: kHz.

Vertikalfrekvens

I likhet med ett lysrör måste bildskärmen repetera samma bild många gånger i sekunden för att visa en bild för användaren. Frekvensen hos denna upprepning kallas vertikalfrekvens eller svepfrekvens (refresh rate). Måttenhet: Hz.



Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter , är du välkommen att kontakta Samsung Support.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 8000 112 112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Synk. signal

Synksignaler (synkroniserade signaler) gäller de standardsignaler som krävs för att visa önskade färger på bildskärmen. De är uppdelade i vertikala och horisontella synksignaler. Dessa signaler visar normala färgbilder enligt den inställda upplösningen och ?rekvensen.

Typer av synksignaler

Separat	Det här är ett schema över överföring av individuella, vertikala och horisontella synksignaler till bildskärmen.
Sammansatt	Det här är ett schema över kombination av vertikala och horisontella synksignaler till en kompositsignal som sedan överförs till bildskärmen. Bildskärmen visar färgsignaler genom att separera kompositsignalen till de tidigare färgsignalerna.

Dot Pitch
Bilden på en monitor är sammansatt av röda, gröna och blå punkter (dots). Ju tätare dessa är, desto högre är upplösningen. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas 'dot pitch' och mäts i mm.

Vertikalfrekvens
Skärmen måste ritas om flera gånger i sekunden för att skapa och visa en bild för användaren. Frekvensen per sekund av denna repetition kallas vertikalfrekvens eller 'refresh rate'. Måttenhet: Hz

Exempel: Om samma ljussignal upprepas 60 gånger per sekund står det för 60 Hz.

Horisontalfrekvens
Den tid det tar att avläsa en rad som binder ihop bildskärmens höger- och vänsterkant vågrätt kallas horisontalcykel. Dess omvända tal kallas horisontalfrekvens. Måttenhet: kHz.

Interlace (radsprång) och non-interlace (radavläsning)
Att visa de vågräta linjerna på skärmen uppifrån och ned i tur och ordning kallas radavläsning (eng. non-interlace), medan metoden att visa först udda och sedan jämna linjer i tur och ordning kallas radsprång (eng. interlace). Non-interlacemetoden används i de flesta monitorer för att säkerställa en klar och tydlig bild. Interlace är samma metod som används i TV-apparater.

Plug & Play
Detta är en funktion som ger den högsta kvalitén på bildrutan för användaren, genom att den tillåter datorn och monitorn att utbyta information automatiskt. Denna monitor följer den internationella standarden VESA DDC för Plug & Play-funktionen.

Upplösning
Antalet vågräta och lodräta punkter som används för att sätta samman bilden på skärmen kallas "upplösning". Detta antal visar hur exakt bilden återges. En hög upplösning är bra för att utföra många uppgifter på samma gång, eftersom mera bildinformation kan visas på skärmen.

Exempel: Om upplösningen är 1440 x 900, betyder det att skärmen består av
1440 vågräta punkter (horisontell upplösning) och 900 lodräta linjer (vertikal upplösning).

RF-sladd
En rund signalsladd som används allmänt för TV-antenner.

Satellitutsändning
Utsändningstjänst via satellit. Möjliggör god bildkvalitet och klart ljud i hela landet, oavsett var tittaren befinner sig.

Ljudbalans
Balanserar ljudnivåerna från varje högtalare i TV-apparater med två högtalare.

Kabel-TV
Markutsändningar sker via frekvenssignaler genom luften, medan kabelutsändningar förmedlas via ett kabelnätverk. För att kunna titta på kabel-TV måste man köpa en kabelmottagare och ansluta sig till kabelnätverket.

CATV
"CATV" gäller de utsändningstjänster som erbjuds på hotell, skolor och andra byggnader via deras eget utsändningssystem, skilt från VHF- eller UHF-utsändning från marksändare. CATV-program kan inkludera filmer, underhållning och utbildningsprogram. (Skilt från kabel-TV.)

Man kan bara titta på CATV inom det område där CATV-tjänsten tillhandahålls.

S-Video
S-video är en förkortning av "Super Video." S-Video möjliggör upp till 800 linjers horisontell upplösning och ger en högkvalitativ bild.

VHF/UHF

VHF indikerar TV-kanal 2 till 13, och UHF indikerar kanal 14 till 69.

Kanalfinjustering
Denna funktion låter användaren finjustera TV-kanalen för bästa möjliga bild och ljud. Samsung TV:n har både automatisk och manuell kanalfinjustering så att tittaren kan justera inställningar efter eget önskemål.

Extern enhetsingång
Extern enhetsingång gäller bildingång från externa bildenheter som t ex videobandspelare, videokameror och DVD-spelare, skilt från TV-utsändning.

DVD
Typ av digitaldiskteknik som bygger på fördelarna med CD och LD och ger hög upplösning/kvalitet, vilket ger skarpare bilder.

DTV-sändning (Digital TV)
En utökad TV-sändningsteknik som innebär att digitala videosignaler bearbetas i en så kallad set-top box, vilket ger hög upplösning och skarpare digitala bilder.

LNA (Low Noise Amplifier)
Teknik som hämtats från satellittekniken och som förstärker svaga signaler också i områden med dålig mottagning, vilket ger skarpare bilder.

Antennadapter
Kopplingsdel som används för att ansluta en antennkabel (matarkabel) till TV:n.

Engelsk undertext, English Caption
Typ av språkvalsfunktion som visar engelska undertexter eller teckeninformationstjänster från TV-bolag (t ex AFKN) eller videoband (CC-märkta), och som är särskilt praktisk när man vill lära sig engelska.

Multipel sändning
Detta gör att användaren kan titta på tjänster som sänds både på Koreanska och främmande (original) språk såväl som i stereo.

A2
Det här systemet använder två bärare för överföring av röstinformation. Länder som Sydkorea och Tyskland använder detta systemet.

BTSC
Broadcast Television System Committee
Sändningssystemet för stereo som används i de flesta länder som använder NTSC-systemet, detta omfattar även USA, Kanada, Chile, Venezuela och Taiwan. Det hänvisar också till den organisation som skapats för att främja dess utveckling och administration.

EIAJ
Electronic Industries Association of Japan.

För bättre bild

1. Justera upplösning och bildfrekvens i Kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan för att få den bästa bildkvaliteten. Ni kan få ojämn kvalitet på bilden på skärmen om inte den bästa bilden ställts in i TFT-LCD.

   - Upplösning: 1440 x 900
   - Vertikal frekvens: 60 Hz

2. TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.

- ○ Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 3.888.000.

3. När du rengör monitorns yta, använd en mjuk, torr trasa som innehåller en liten dos rengöringsmedel. Tryck inte med trasan mot LCD-ytan (själva bildområdet) utan torka mjukt och försiktigt. Om du trycker hårt kan du repa skärmen.

4. Om du inte är nöjd med bildkvaliteten, kan du förbättra den genom att utföra funktionen "autojustering" i den skärmbild som visas när du trycker på knappen "Window termination". Om det fortfarande finns störningar i bilden efter den automatiska justeringen, använd justeringsfunktionen "Fin/Grov" (FINE/COARSE).

5. Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.
   Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmsläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.

6. Visa inte en stillbild (från t.ex. ett videospel, eller när du ansluter en DVD till den här LCD-TV:n) på TFT-LCD-enheten i färg (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) under en längre tid, eftersom det kan leda till bildskärmsbränning, dvs. att det visas fragment av stillbilden på skärmen. När bilden på skärmen ligger kvar kallas det alltså "bildskärmsbränning". Du kan undvika att bilden ligger kvar genom att minska på ljusstyrkan och kontrasten på bildskärmen när du visar stillbilder.

Kontakta Samsung | Ordlista | För bättre bild | Företagsuppgifter och copyright | utan bildkvarhållning | Riktig avyttring

Företagsuppgifter och copyright

MÉXICO

IMPORTADO POR:

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

PRODUKTINFORMATION (utan bildkvarhållning)

LCD-skärmar och TV-apparater kan drabbas av bildkvarhållning när man växlar från en bild till en annan, särskilt om en och samma bild visats en längre stund.
Denna guide är till för att demonstrera rätt användning av LCD-produkter i syfte att skydda dem från bildkvarhållning.

- **Garanti**
  Garantin täcker inte skador orsakade av kvarliggande bildfragment.
  Bildskärmsbränning täcks inte av garantin.

- **Vad är bildkvarhållning?**
  Vid normal användning av en LCD-panel, förekommer inte pixelbildkvarhållning. Men om samma bild visas en lång tid, uppstår en smärre skillnad i elektrisk laddning mellan de båda elektroder som omger den flytande kristallen. Detta kan leda till att den flytande kristallen samlas i vissa skärmpartier. Därför stannar den förra bilden kvar trots byte till ny videobild. Alla skärmprodukter, inklusive LCD, kan drabbas av bildkvarhållning. Detta är ingen produktdefekt.


  Följ förslagen nedan för att skydda din LCD från bildkvarhållning.

- **Ström av, skärmsläckare eller strömsparläge**
  Exempel)
  - Stäng av strömmen när du använder ett stationärt mönster.
    - Stäng av strömmen i 4 timmar efter 24 timmars användning
    - Stäng av strömmen i 2 timmar efter 12 timmars användning
  - Använd om möjligt skärmsläckare
    - Enfärgad skärmsläckare eller rörlig bild rekommenderas.
  - Ställ in bildskärmen så att den stängs av med PC:ns strömsparschema under bildskärmsegenskaper.

- **Förslag för specifika tillämpningar**
  Exempel) Flygplatser, transitstationer, börsmarknader, banker och kontrollsystem
  Vi rekommenderar att du installerar ditt skärmsystem enligt nedan:

- **Visa information tillsammans med logotyp eller rörlig bildcykel.**
  Exempel) Cykel: Visa information i 1 timme följt av en Visa logotyp eller rörlig bild i 1 minut.

- **Ändra färginformation periodiskt (använd 2 olika färger).**
  Exempel) Rotera färginformation med 2 färger var 30:e minut.

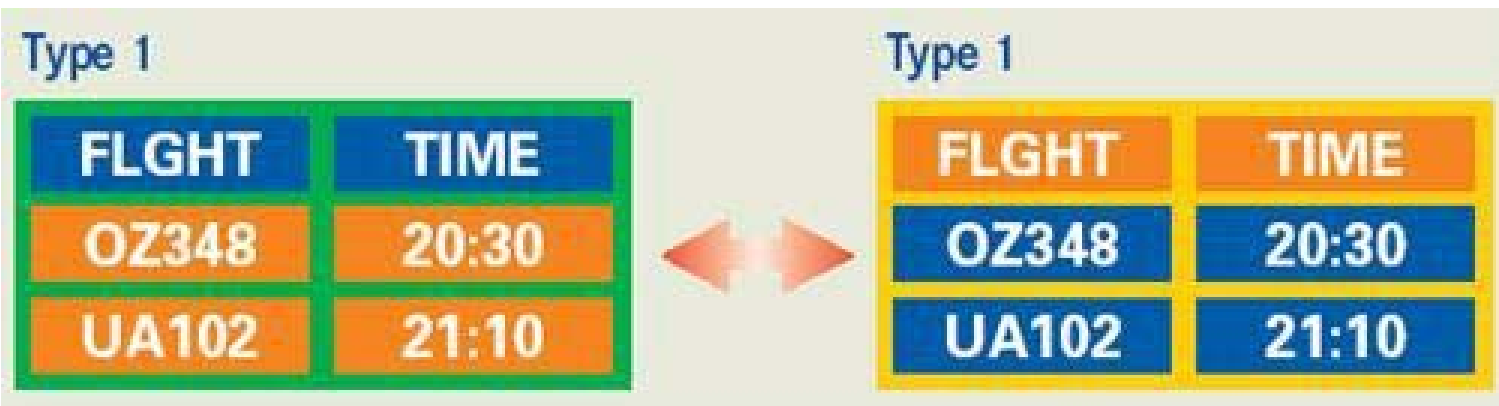

Undvik att använda en kombination av tecken och bakgrundsfärg med stor skillnad i luminans.
Undvik att använda gråskala, som ofta orsakar bildkvarhållning.


- Undvik: Färger med stor skillnad i luminans (svart & vitt, grått)

Exempel)



- Rekommenderade inställningar: Klara färger med liten skillnad i luminans

- Ändra teckenfärg och bakgrundsfärg var 30:e minut
Exempel)

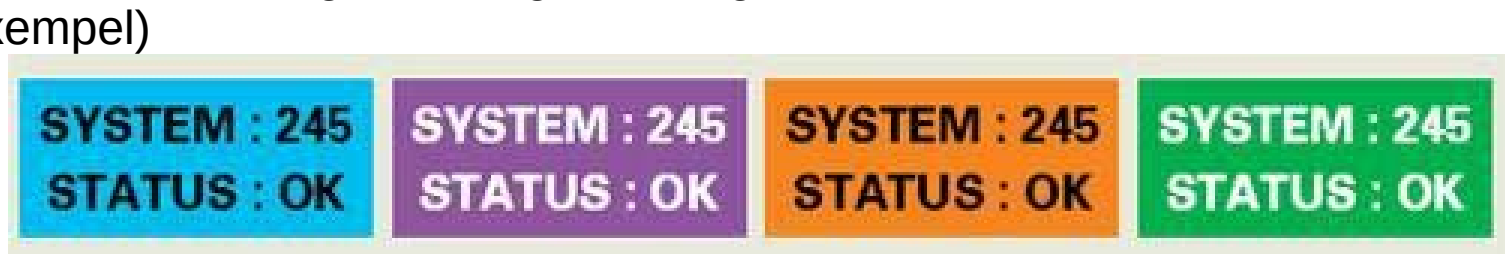


- Var 30:e minut, ändra tecken med rörelse.
Exempel)



Det bästa sättet att skydda din bildskärm mot bildkvarhållning är att ställa in din PC eller system så att ett skärmsläckarprogram körs när du inte använder systemet.

Bildkvarhållning behöver inte förekomma när en LCD-panel används i normal drift. Med normal drift menas videomönster som förändras fortlöpande. När LCD-panelen används under lång tid med ett fast mönster (-över 12 timmar-), kan det uppstå en smärre spänningsskillnad mellan elektroderna som använder sig av den flytande kristallen (LC) i en pixel. Spänningsskillnaden mellan elektroder ökar med tiden, vilket tvingar den flytande kristallen att ge efter. När detta inträffar kan den föregående bilden ses trots att mönstret har ändrats.
För att undvika detta måste den ansamlade spänningsskillnaden minskas.

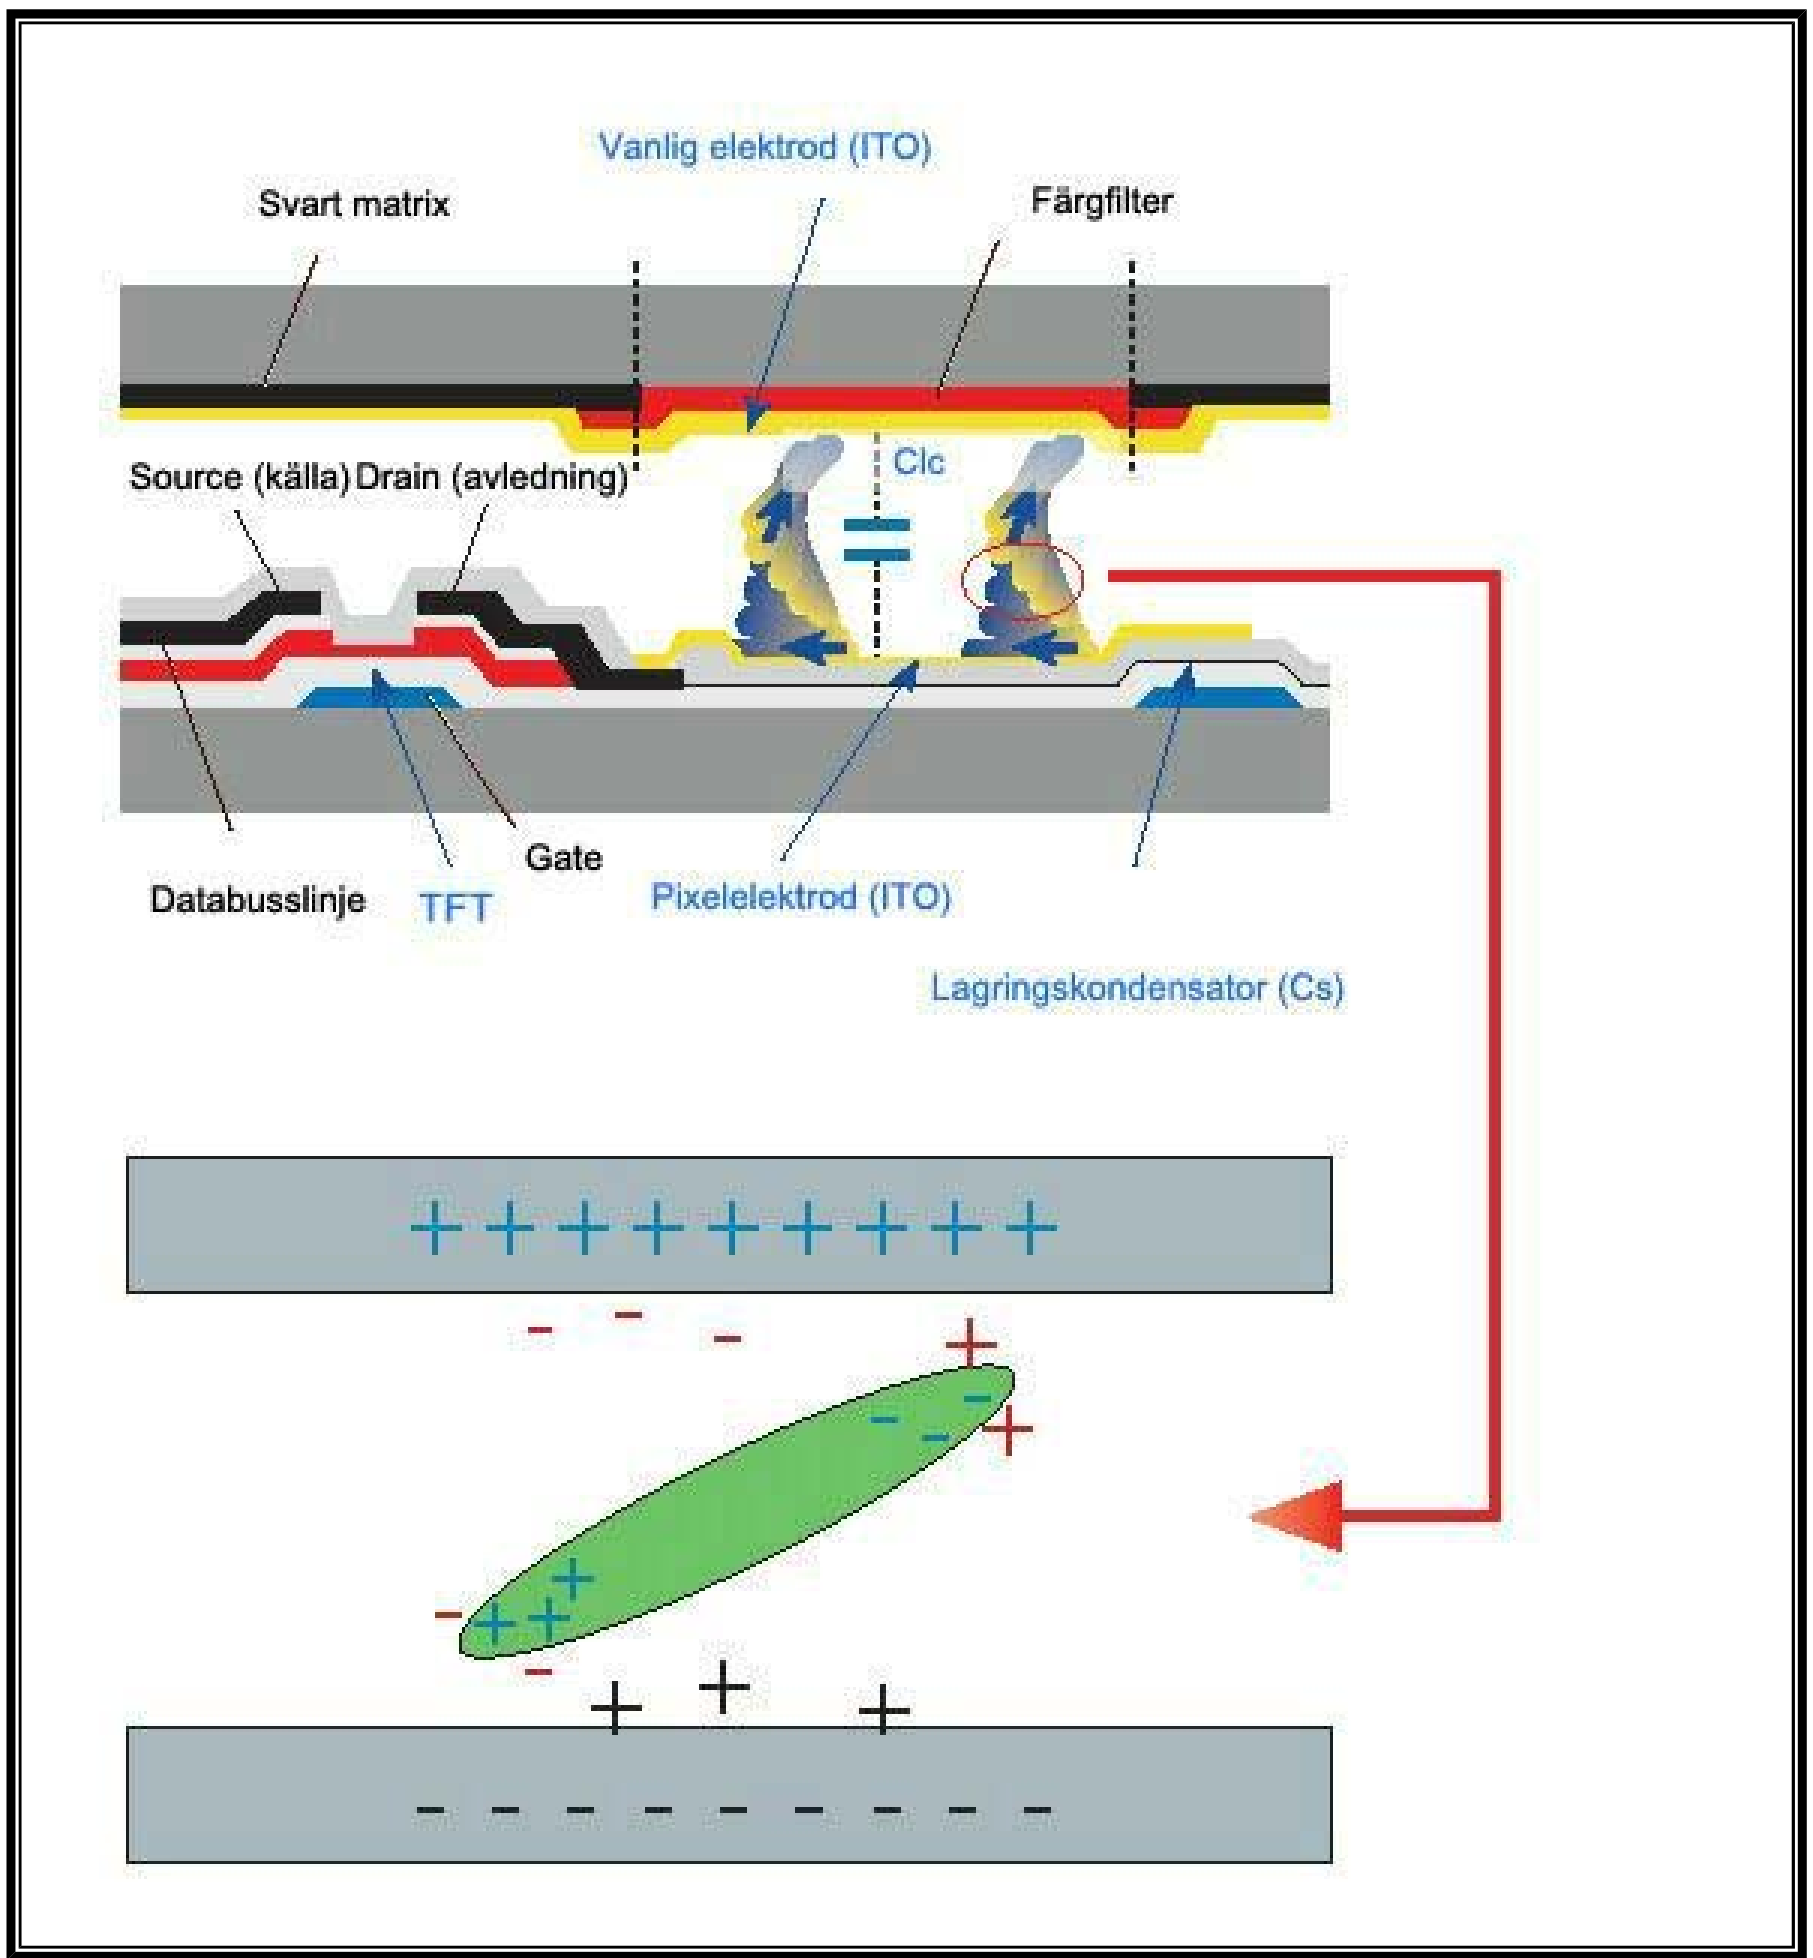

Vår LCD-bildskärm uppfyller ISO13406-2 Pixelfel klass II.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) - Endast för Europa

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.